

HP9120b
TCP/IPアドレス接続方法
Windows11 Ver

前提条件

今回の接続方法として以下前提条件がございます。

- ・ **予めHP9120bのベーシックドライバーがインストール済であること。**

※未インストールの端末の場合はこちらの接続方法は実施できません。インターネットよりHP9120bのドライバーインストールをお願いいたします。

- ・ **プリンター本体と印刷指示をかけるPCが同じネットワークに接続されていること。**

※ノートPCなどでネットワークに再接続した場合などはPC本体の再起動をしていただく事で接続認識が解消される場合がございますので一度お試しください。

- ・ **プリンター機能に特化した接続方法であること**


今回の接続方法はプリンターとしてご利用される方に特化したものとなります。スキャン機能のご利用を希望される場合はドライバーのアンインストール後、改めてインターネット上よりHP9120bのドライバーインストールを実施してください。

接続設定準備

プリンターIPアドレスを確認-手順 1

※プリンター本体の操作となります

- ① プリンター液晶画面上、「メニュー」のアイコンをタップ
- ② ユーティリティカテゴリの「情報」をタップ
- ③ 「情報」をタップ

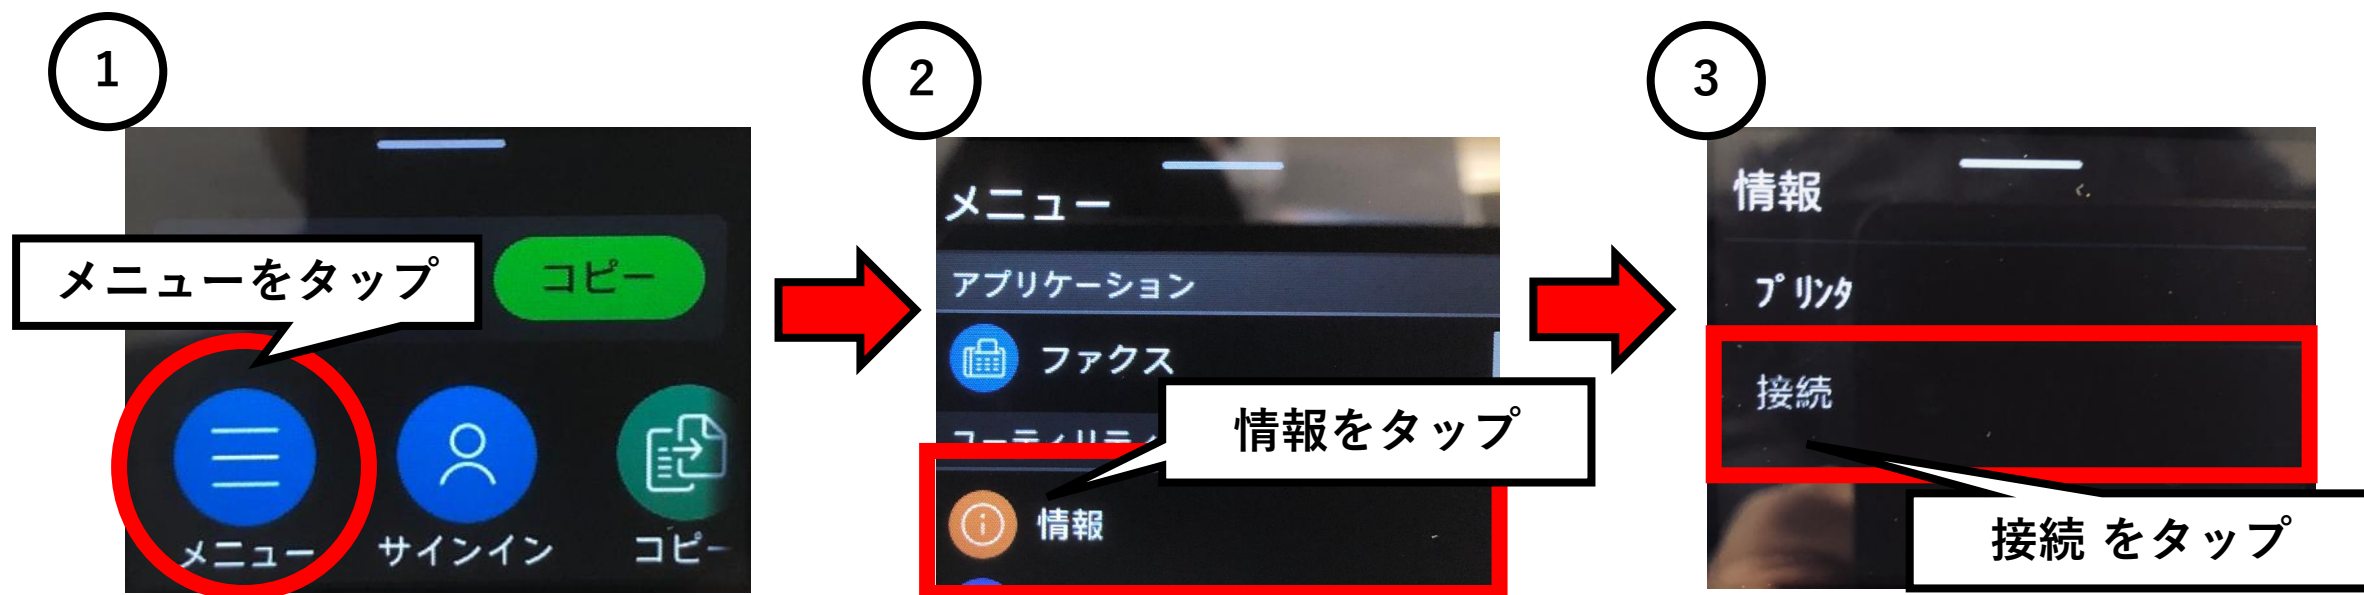

接続設定準備

プリンターIPアドレスを確認-手順2

※プリンター本体の操作となります


④wifi接続でご使用の場合

※右画像参照

表示されているIPアドレスをお控えください

確認後、ホームランプをタッチしてホームメニュー画面へ戻ってください

ここをタップ

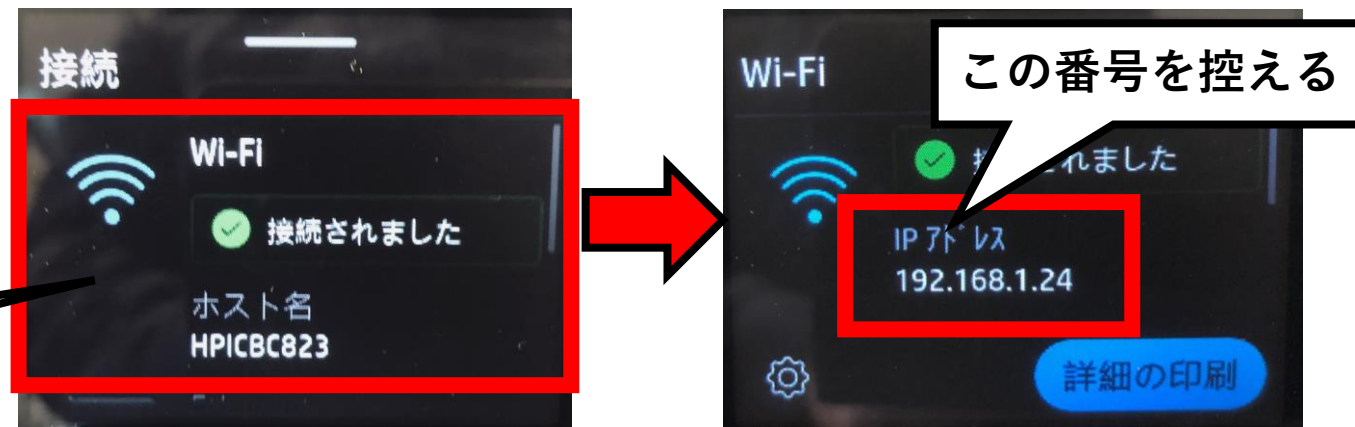


有線LAN接続でご使用の場合

※右画像参照

表示されているIPアドレスをお控えください

確認後、ホームランプをタッチしてホームメニュー画面へ戻ってください


ここをタップ

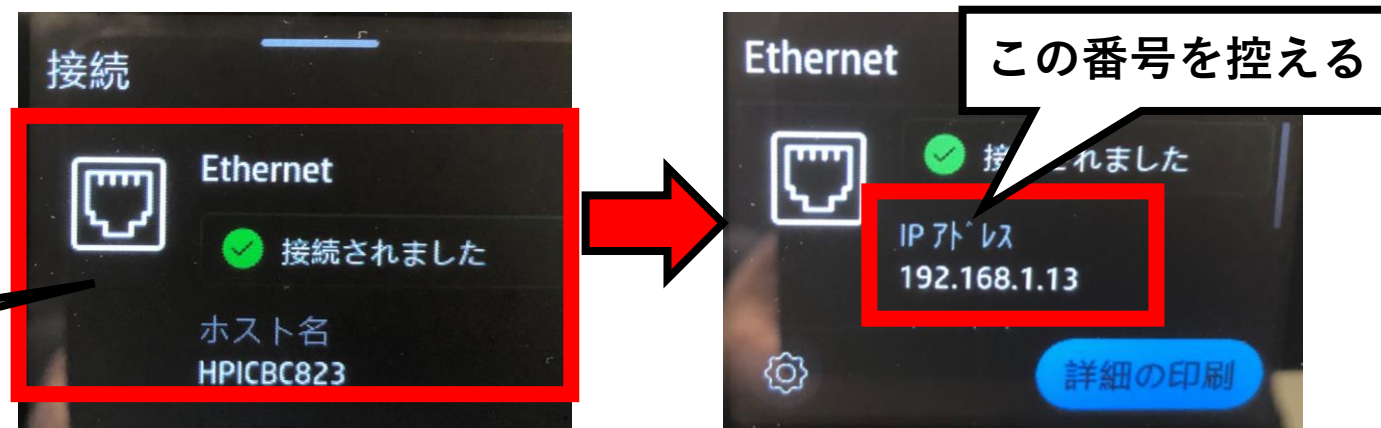

接続設定画面への移動

※PC側の操作となります


- ①デスクトップ下のメニューバーよりWindowsホームボタンをクリック。
- ②ホーム画面より歯車アイコンの「設定」をクリック。

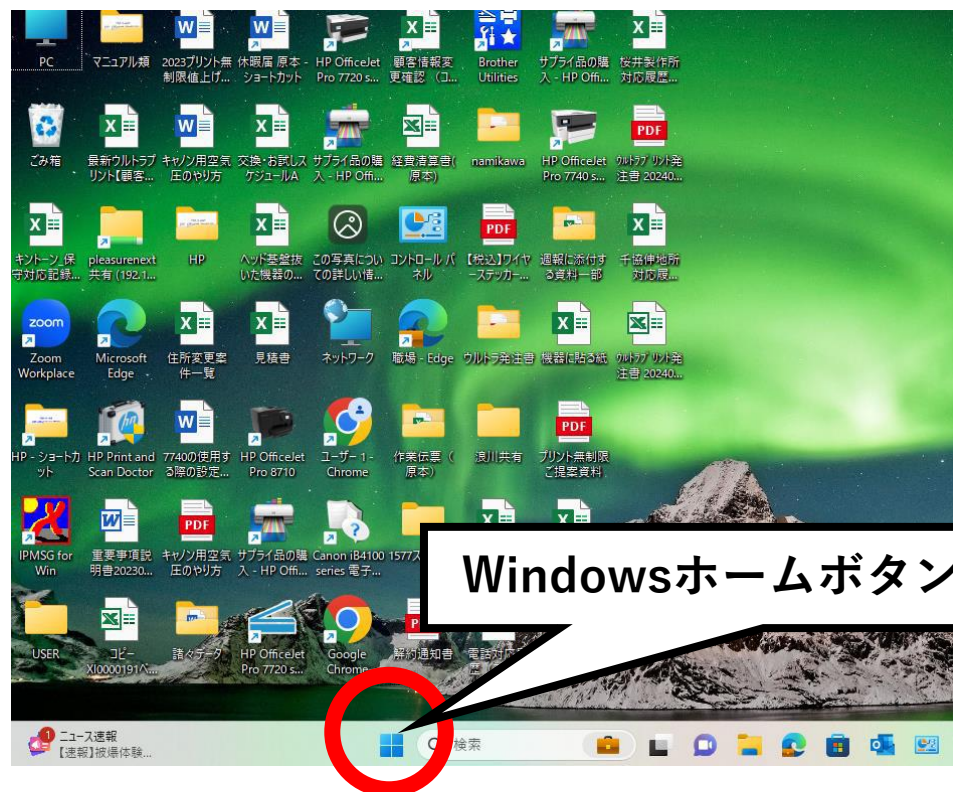

接続設定画面操作_1

※PC側の操作となります



- ③設定画面左側メニュー欄より「Bluetoothとデバイス」をクリック。
- ④画面右側メニュー内の「プリンターとスキャナー」をクリック。

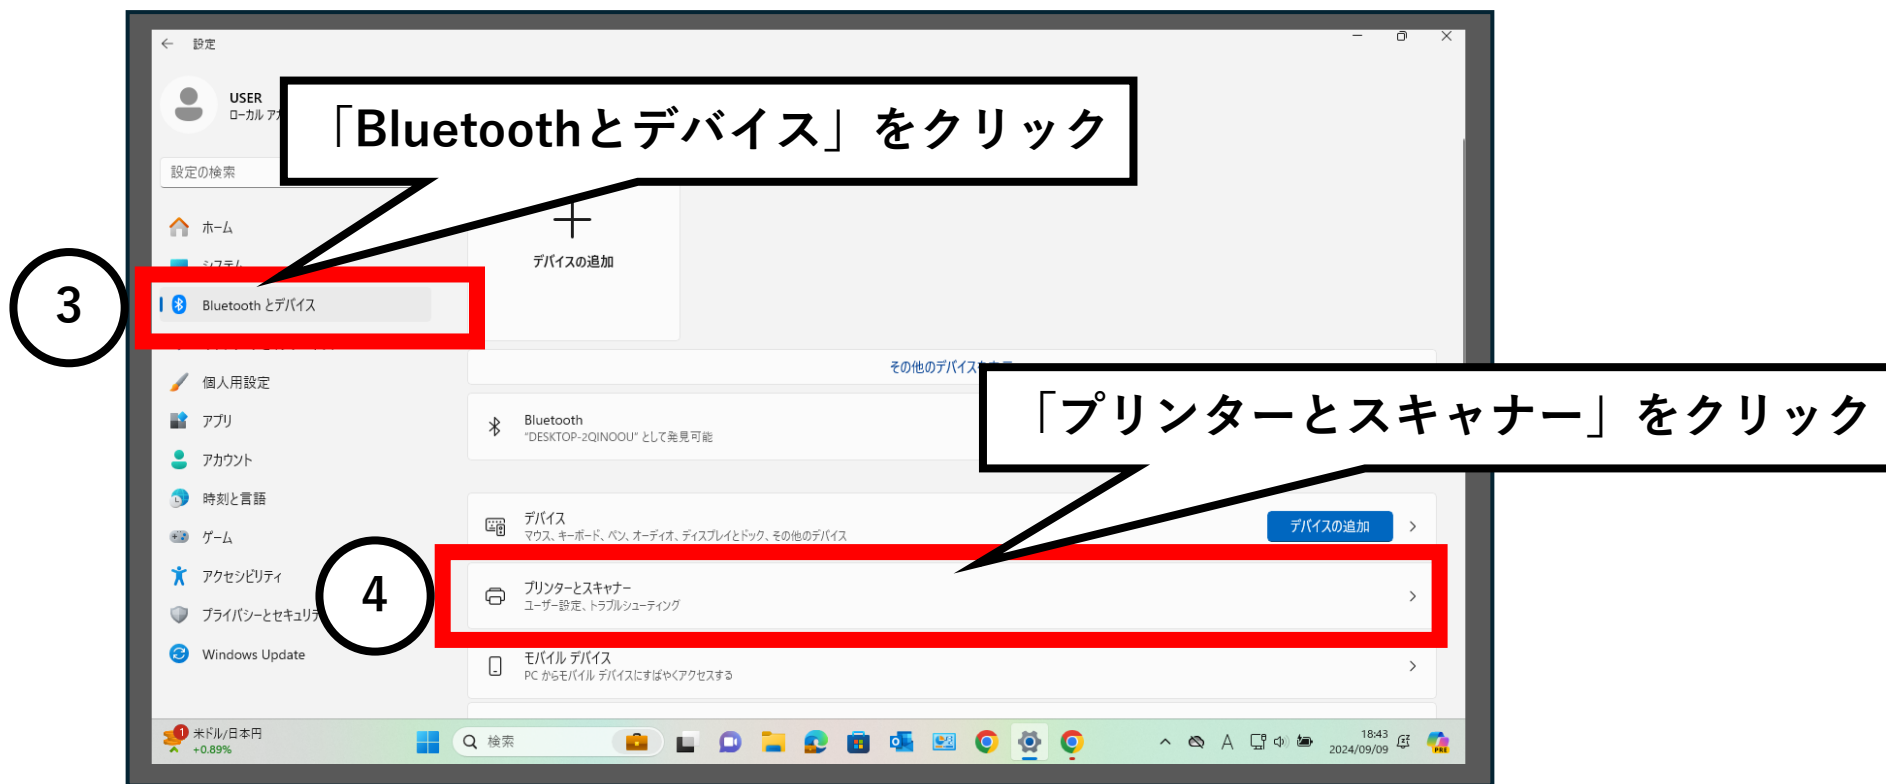

接続設定画面操作_2

※PC側の操作となります


- ⑤画面右上の青いボタン「デバイスの追加」をクリック。
- ⑥しばらく待つと、「プリンターが一覧にない場合」という項目が表示されますので、右端にある青い文字「手動で追加」または「新しいデバイスの追加」をクリック

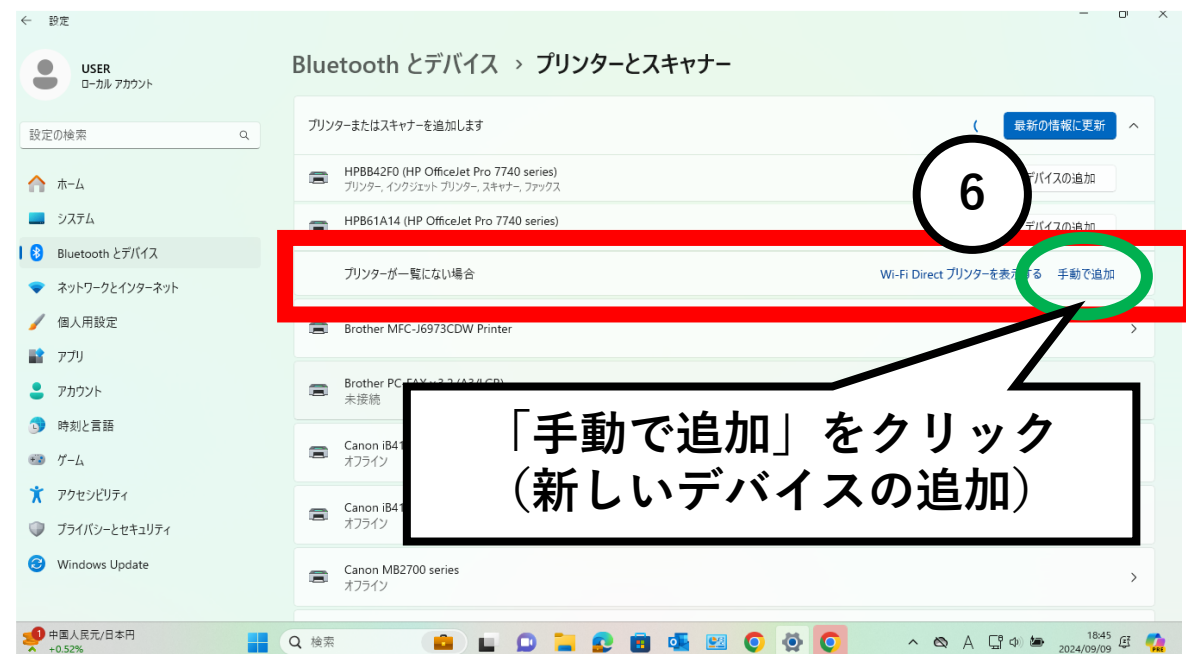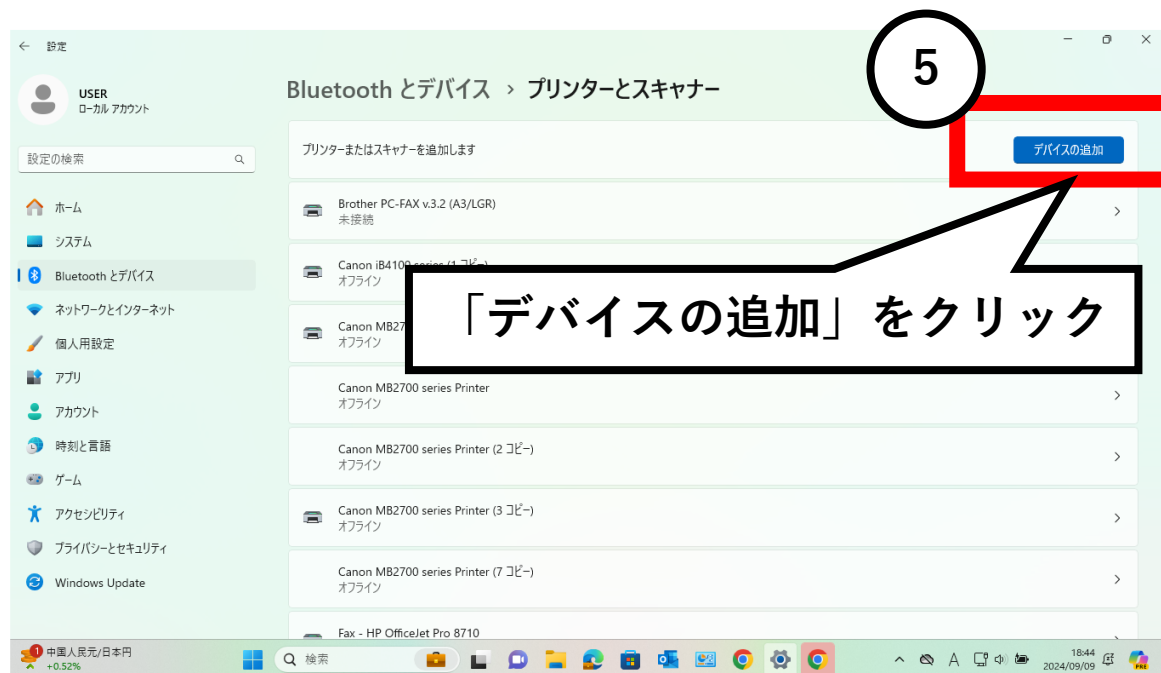

接続設定画面操作_3

※PC側の操作となります


⑦「その他のオプションでプリンターを検索」というウィンドウが表示されますので、上から3段目「IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する (I) 」を選択し「次へ」ボタンをクリック。

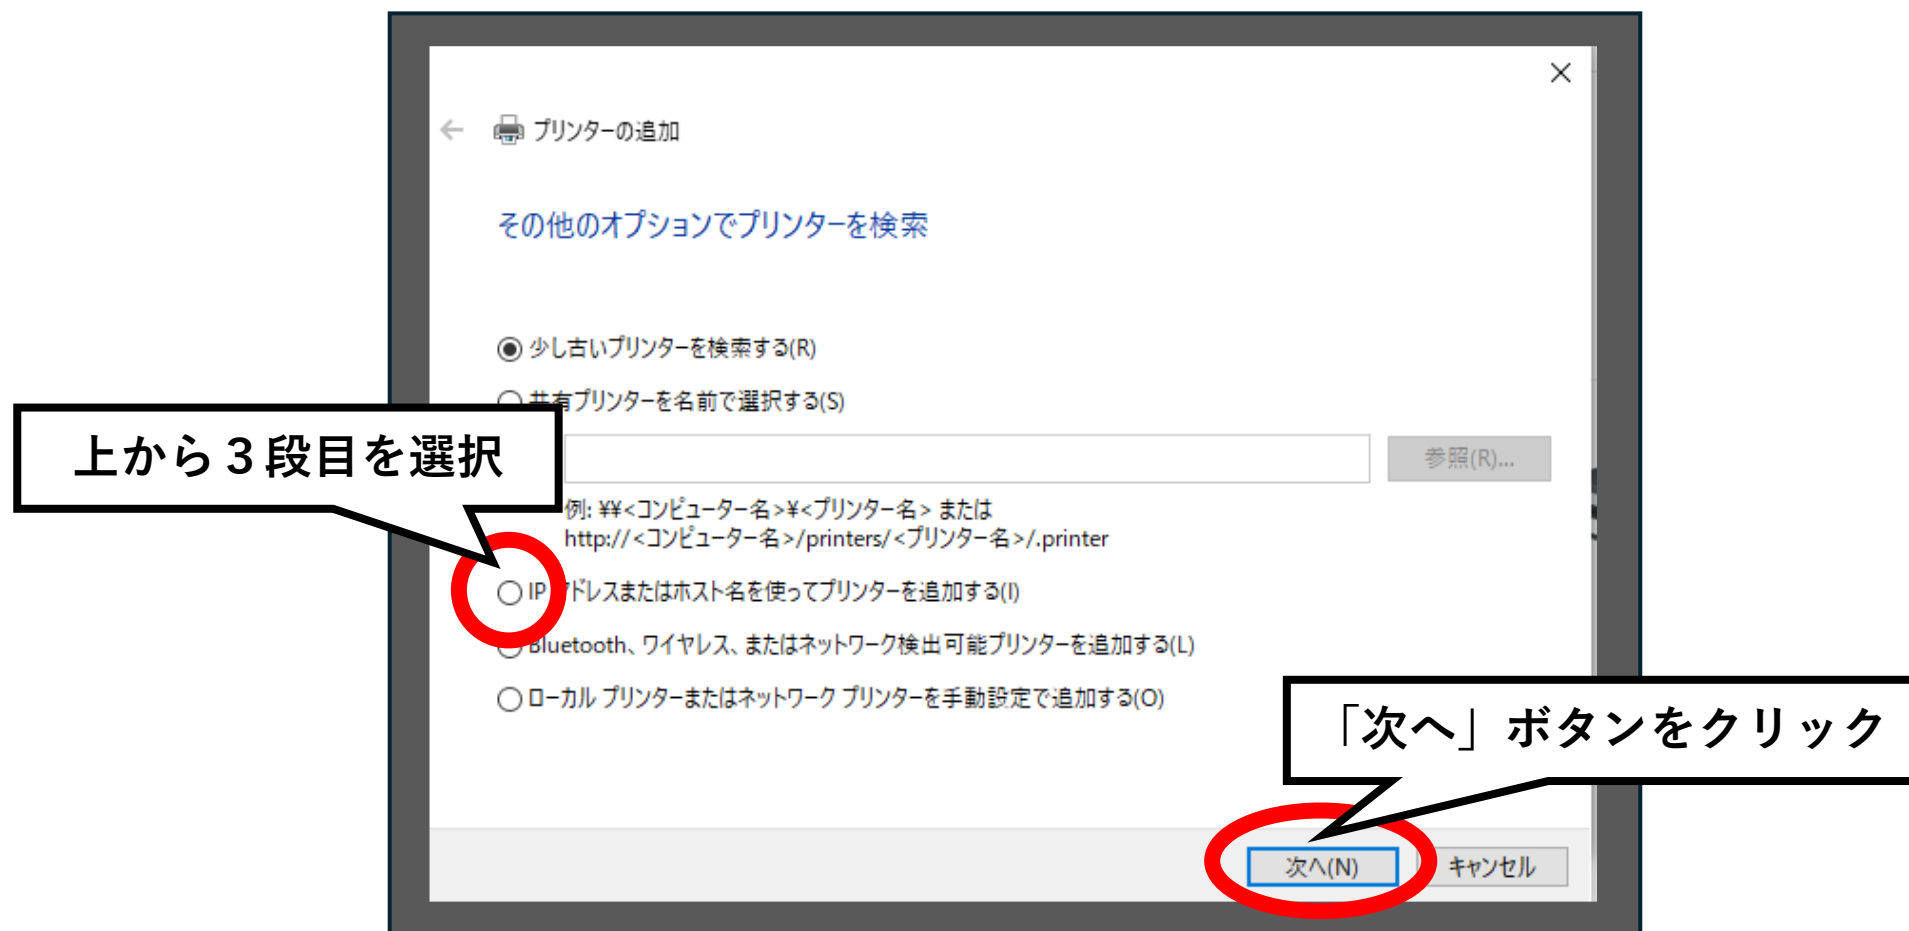

接続設定画面操作_4

※PC側の操作となります

⑧デバイスの種類をクリックし、プルダウン内の上から2段目「TCP/IPデバイス」を選択。

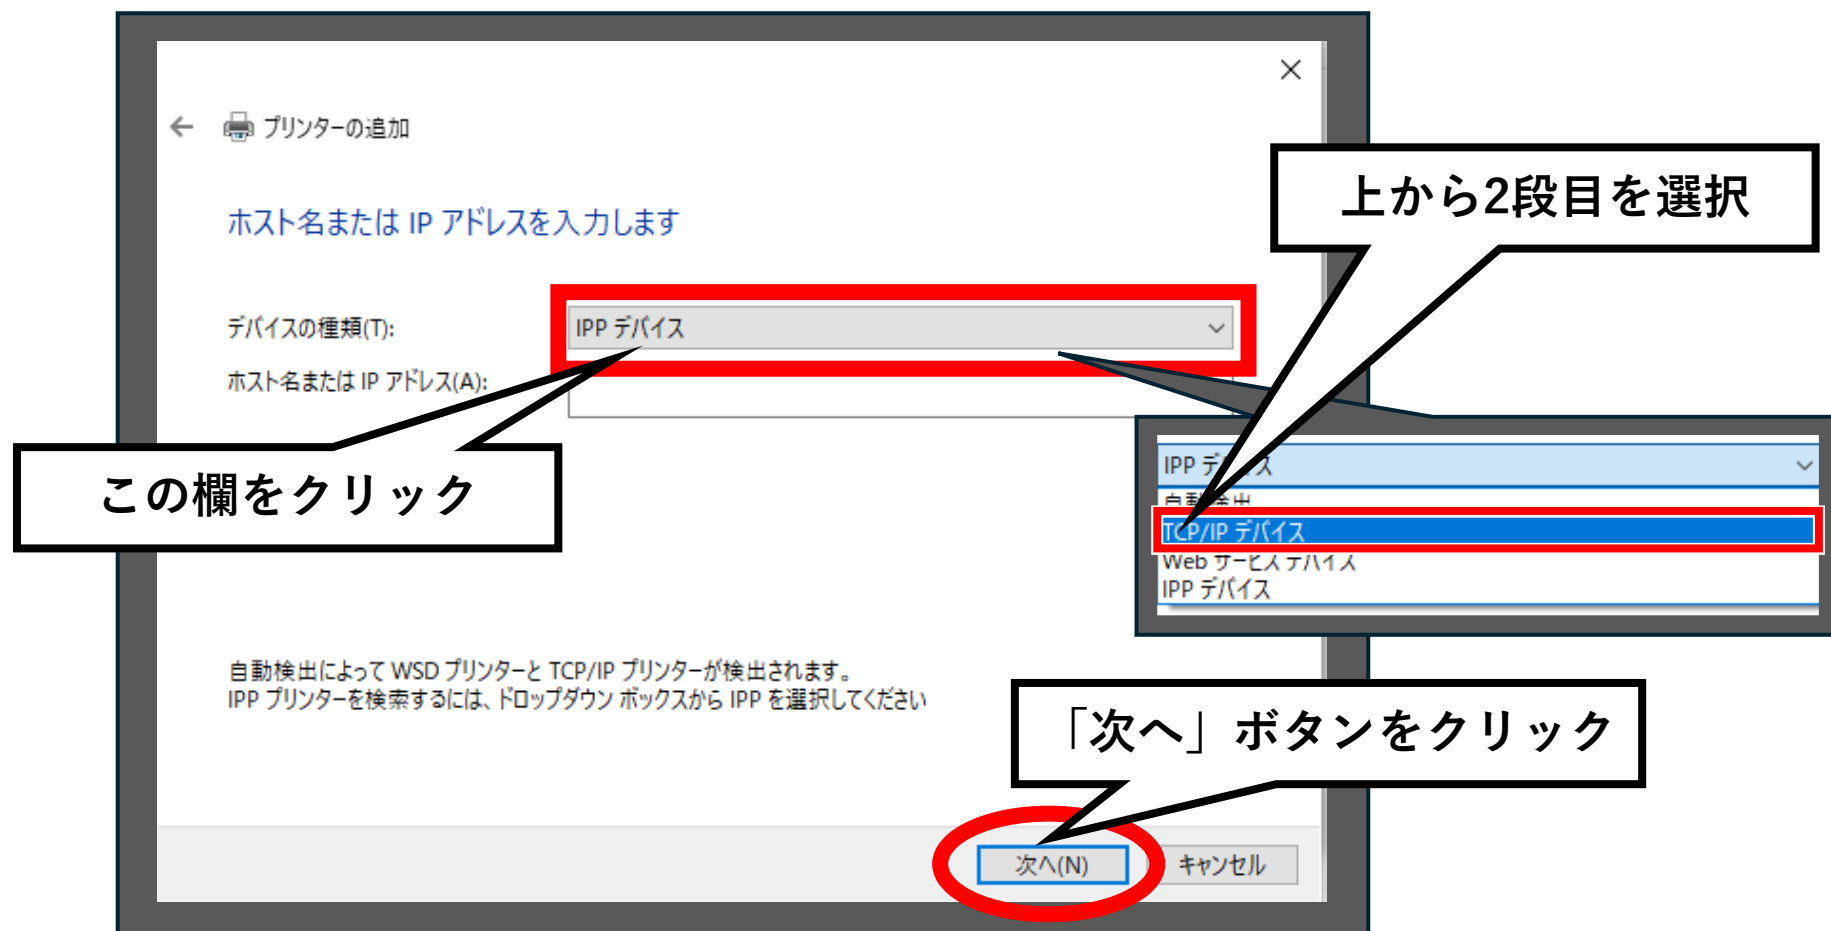

接続設定画面操作_5

※PC側の操作となります

⑨ 2行目の「ホスト名またはIPアドレス (A) :」の入力欄に、お控えいただいたIPアドレスを入力し、「次へ」ボタンをクリック。

※「.」(ドット) もご入力ください

← プリンターの追加

ホスト名または IP アドレスを入力します

デバイスの種類(T): TCP/IP デバイス

ホスト名または IP アドレス(A):

ポート名(P):

☒ プリンターを照会して、使用するプリンター ドライバーを自動的に選択する(Q)

自動検出によって WSD プリンターと TCP/IP プリンターが検出されます。
IPP プリンターを検索するには、ドロップダウン ボックスから IPP を選択してください

次へ(N) キャンセル


プリンター本体から確認した
IPアドレスを入力

「次へ」 ボタンをクリック

接続設定画面操作_6

※PC側の操作となります

⑩どのバージョンのドライバーを使用しますか？は、「現在インストールされているドライバーを使う（推奨）（U）」を選択し「次へ」をクリック。

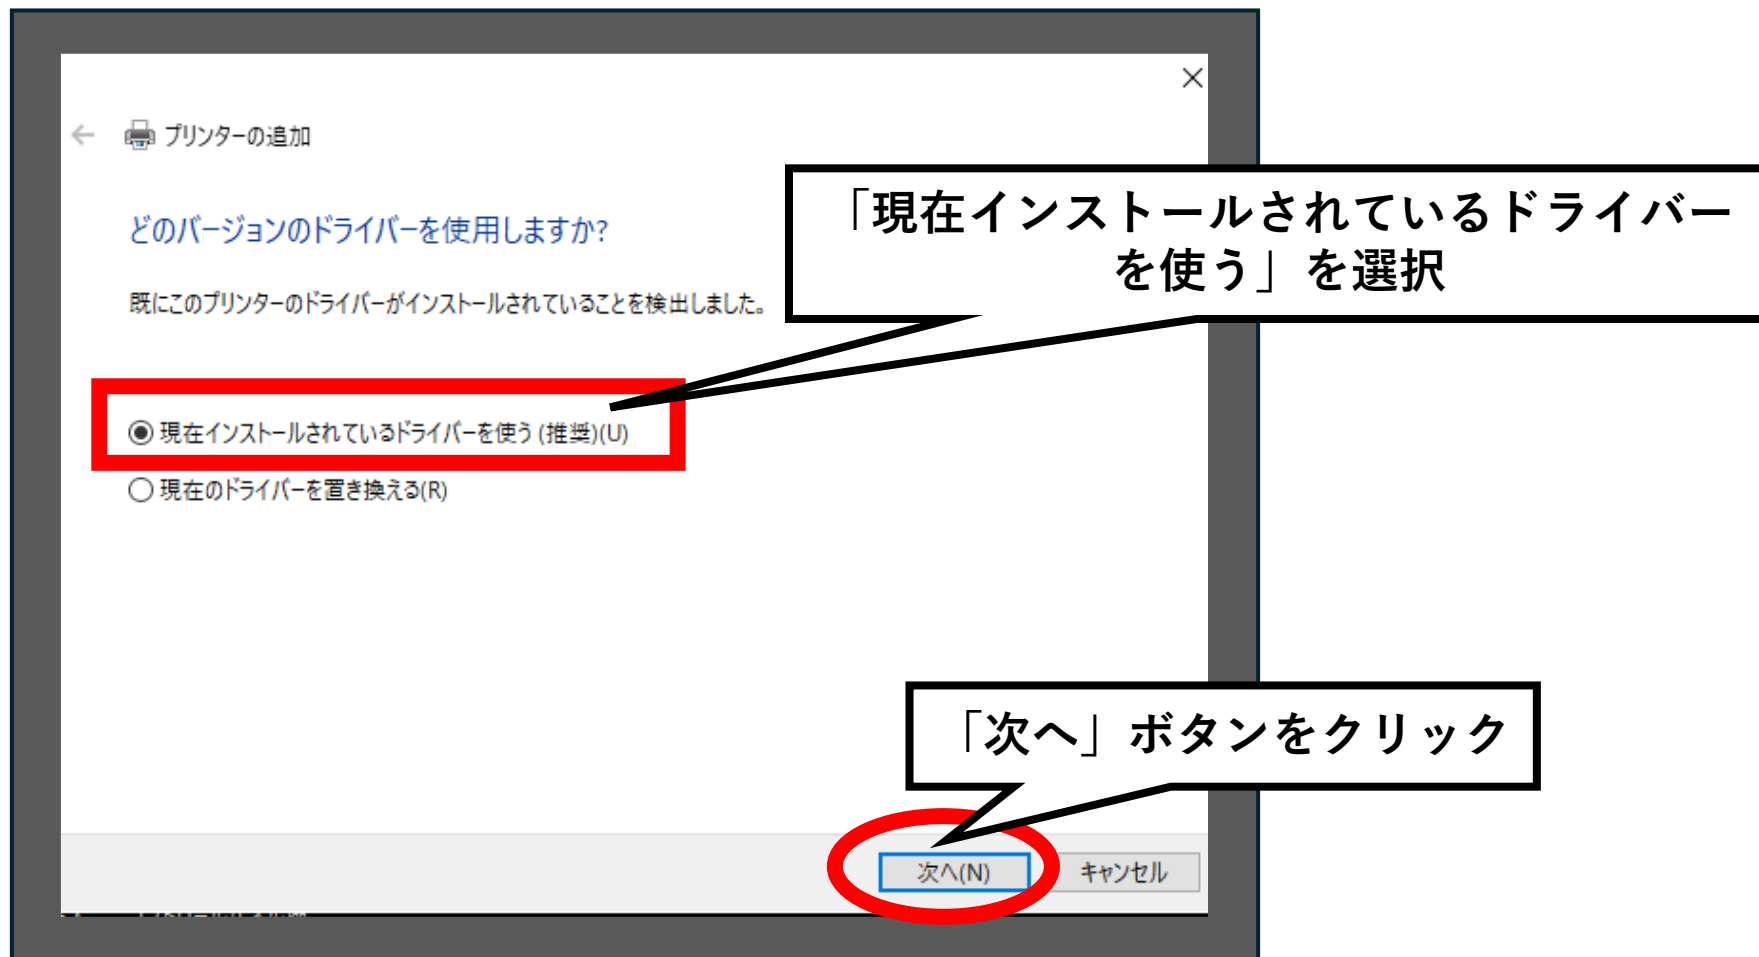

接続設定画面操作_7


※PC側の操作となります

⑪プリンター名を変更する場合は枠内をご選択頂き、名前の変更をしてください。そのままよろしければ、「次へ」


※プリンター名が「HP Smart Universal Printing」と表示されますがこちらは仕様となります。

※複数台ご設置いただいている場合は判別できるよう名前の変更いただくと便利です。

⑫プリンター共有は「このプリンターを共有しない」を選択し「次へ」

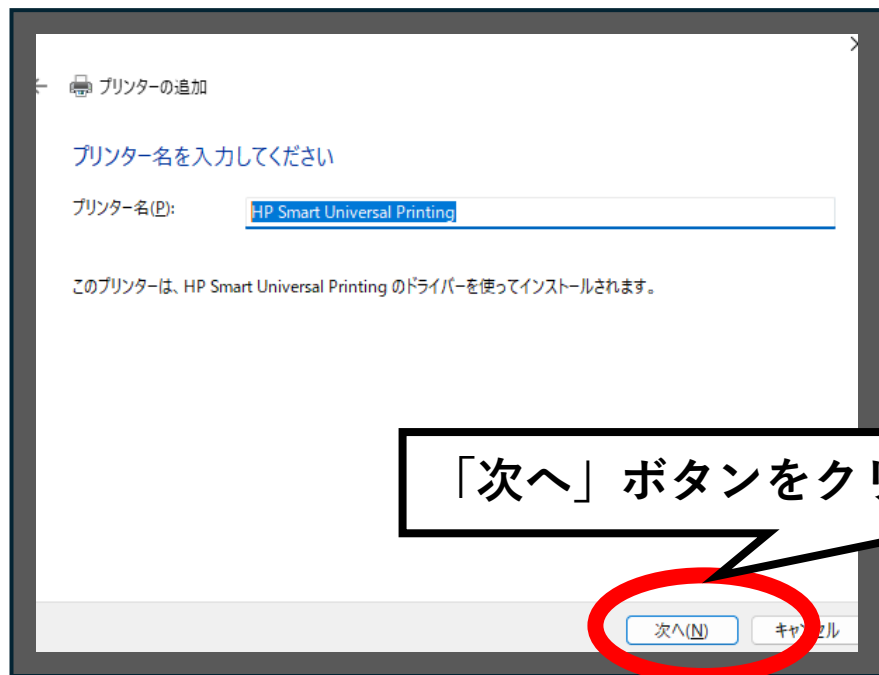

「次へ」ボタンをクリック

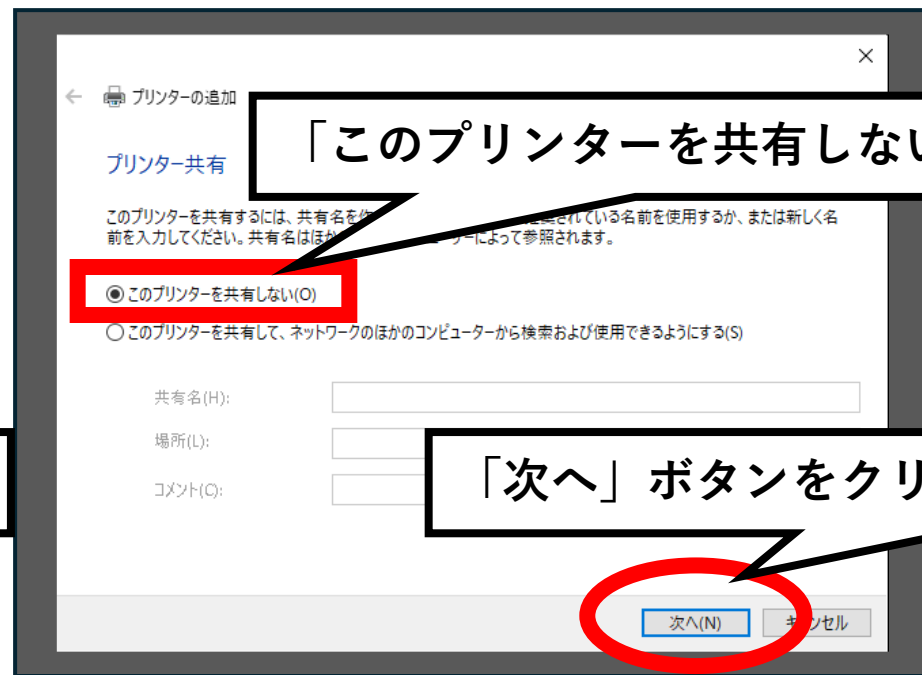

「このプリンターを共有しない」を選択

「次へ」ボタンをクリック

接続設定画面操作_8

※PC側の操作となります

⑬「HP Smart Universal Printing が正常に追加されました」と表記されるので、接続確認の為、「テストページの印刷」ボタンを押下し印刷テストを実施して下さい。問題なくテストページが排出されれば、「完了」ボタンを押して終了。

