



空気圧の調整(慎重に行ってください)

- ①正面のフロントカバーを開ける


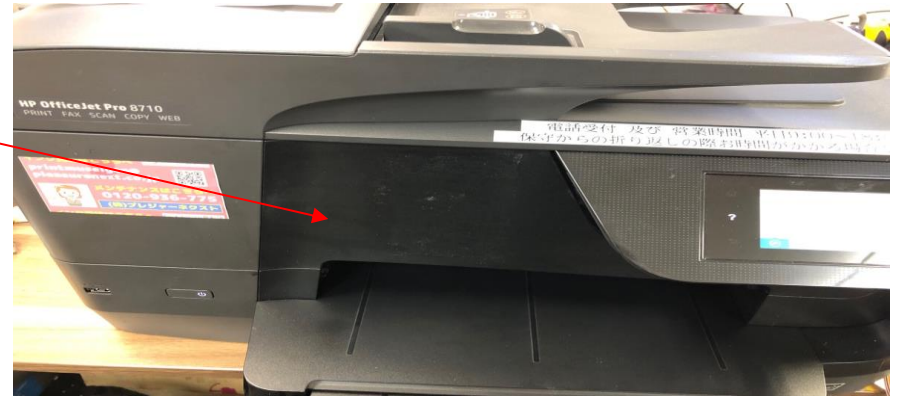


- ②該当するカートリッジを抜く

※カートリッジを抜く際はそのまま
引っ張らず、奥に押してからゆっくり抜い
てください

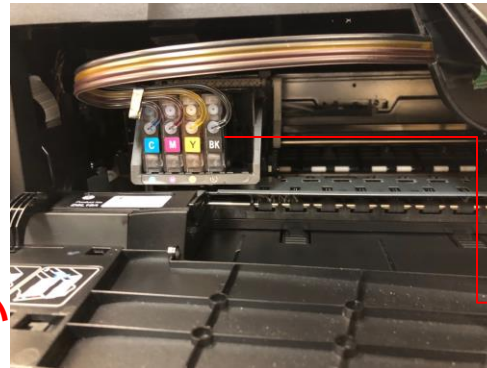


③抜いたカートリッジに注射器を差し込む
※注射器を差し込む際にカートリッジの向きを逆転させて差し込んでください

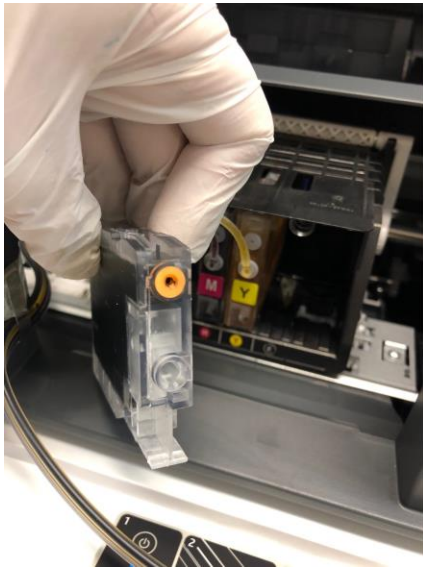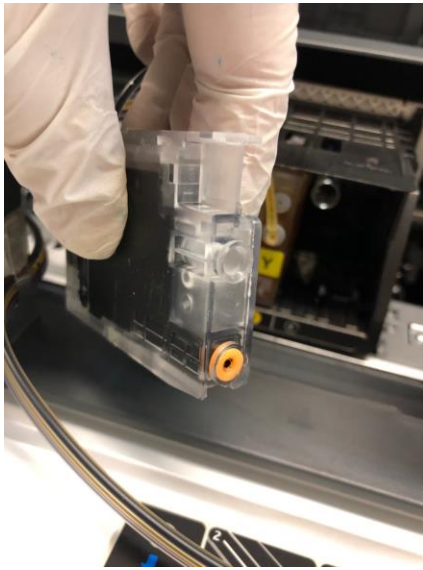

(元々差し込んであった向き) (カートリッジを逆転させた向き)

④カートリッジに注射器が差し込んである状態で注射器を引っ張り、ホース内にたまっている空気を抜いてください。

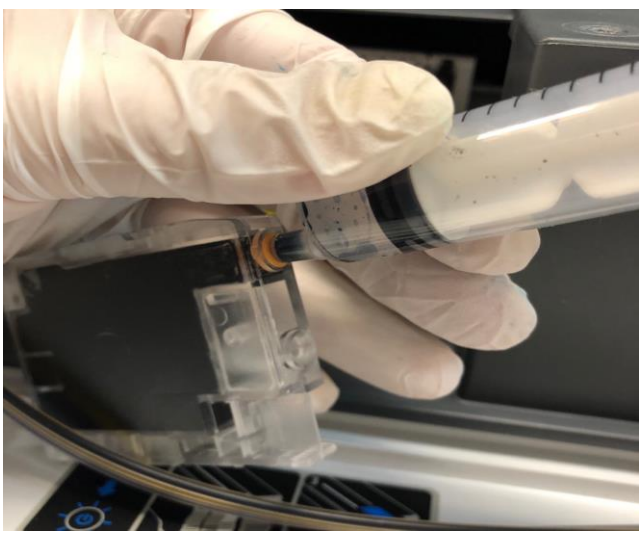

⑤作業完了後、カートリッジの向きを戻し差し込み直す。
※差し込み戻す際、ホースがねじれない様にご注意ください

注射器にたまっているインクは捨て注射器は洗って保管してください。

(注射器を差し込んだ状態)