


梱包マニュアル(Canon MAXIFY MB2730)

※梱包方法の誤りにより発生したインク漏れ等でのプリンター故障は有償となる場合がありますのでご注意ください。

①

プリンター本体とインクタンクの途中にあるインクホースに付属している、ストッパーを閉じます。

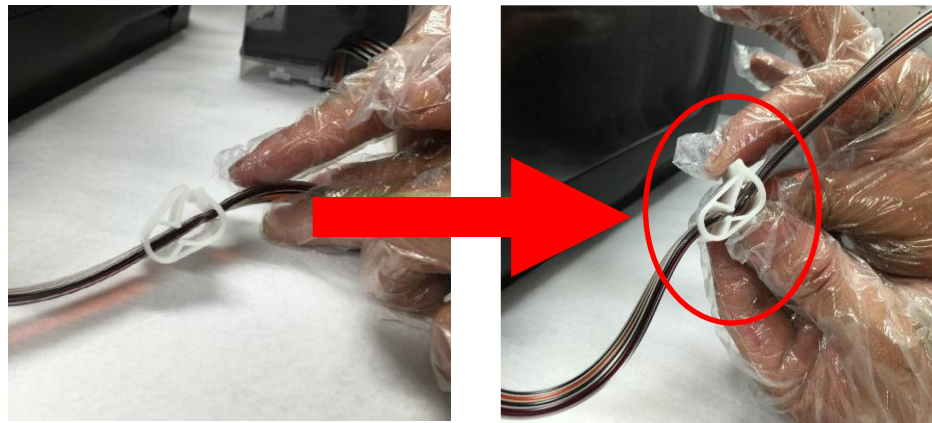

②

小さい方のゴムキャップでインクタンクの空気穴を全て閉じます。



③

空気穴を塞いだゴムキャップは抜け防止のため、テープなどで止め更にインク漏れ防止のためインクタンク本体をラップまたはビニール袋で梱包します。



④

プリンターのコード類(電源コード、電話線、USB ケーブル、LAN ケーブル)を全て外します。



- ⑤ プリンターをビニール袋に包み、箱に入れます。
(インクタンクからインクホースが抜けないうご
注意ください。)



- ⑥ 電源コード、マニュアル、ドライバーCD-ROM を入れて箱を閉めて完了です。
※プリンター故障による交換時は、新しいプリンターにコード類、マニュアル、ドライバーCD-ROM が同梱されていないので、引き続き既にご利用の物をお使いください。



プリンター備品について

- ・電源ケーブル等は箱に同梱してお送りください。
- ・インクボトルについては、未開封の物は別途お送りいただいて差支えございませんが開封済の物は原則お客様にて処分をお願いしております。

※開封済みのインクの処分が難しく、ご返送いただく場合は、
厳重に封をし漏れないようにしてください。

以上が梱包手順になります。

ご不明点がある際は、下記連絡先までお問い合わせください。

(電話が繋がりにくい場合がありますのでご了承ください)

※インク漏れ防止の為、空気穴を塞ぐ事、インクストッパーを閉じる事を忘れないで下さい。

※マニュアル記載以外の方法、又は記載事項をお守りいただけずに発生した一切のトラブル(インク漏れ等)に関して、責任を負いかねますのでご了承ください。

また、それに伴い機器が使用不可となった場合、別途機器代や部品代等の費用を頂戴する場合がありますので、併せてご了承ください。

※ ご不明点がある際はご連絡ください。(フリーダイヤル0120-936-775)

返送先

〒260-0032

千葉県千葉市中央区登戸1丁目10-10 登戸第2錦ビル1階

株式会社プレジャーネクスト 宛

TEL: 0120-936-775