

プリンター梱包マニュアル(HP8710)

※梱包前に必ずお読みいただき※

※不明点がある場合はご連絡ください※

はじめに

※インク漏れ防止の為、インクタンクは設置場所から動かさずにインクタンクの上部カバーoffに切り替えてインクストッパーを閉じる事を忘れないで下さい。

※マニュアル記載以外の方法、又は記載事項をお守りいただけずに発生した一切のトラブル(インク漏れ等)に関して、責任を負いかねますのでご了承ください。

また、それに伴い機器が使用不可となった場合、別途機器代や部品代等の費用を頂戴する場合がありますので、併せてご了承ください。

※ヤマト等で配送していただくにあたり、梱包方法誤りによるインク漏れで他荷物に被害が出た場合、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

1.電源を切り、ケーブル類を全て抜いてください。

2.プリンター本体側より伸びているホースから各色のジョイント部分までの間に通っている**白いクリップ(インクストッパー)**を梱包前に必ず閉じている状態にしてください。(右側の写真参照)

※ストッパーが開いたまま梱包するとインク漏れの可能性があります。

3.インクタンクの上部カバーをoffに必ず切り替えを行ってください。

※インクタンクが必ず設置場所に置いた状態で作業をおこなってください。

※手前に切り替えた状態で傾けたり、インクタンクを持ち上げるとインク漏れに繋がります。

開いている状態



閉じている状態



①

空気穴開きon状態



②

空気穴閉まりoffの状態



4.ジョイントの切り離し


各色ジョイントを右写真の様に切り離し、それぞれの先端をペーパーなどでかるく包んで下さい。

※回してから引き抜いてください。無理に引っ張るとチューブからジョイントが抜ける、破損する等でインクが漏れる可能性があります。

①




②

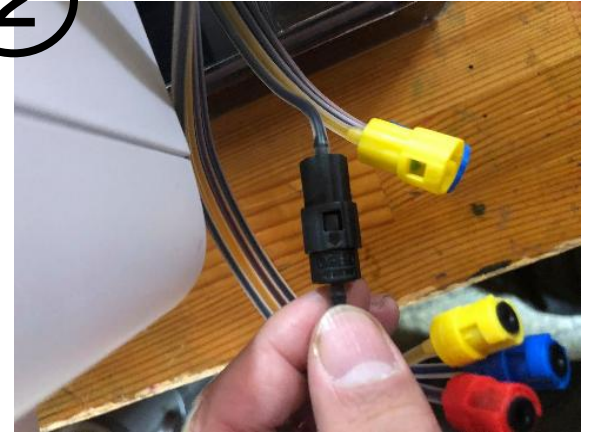

③



④

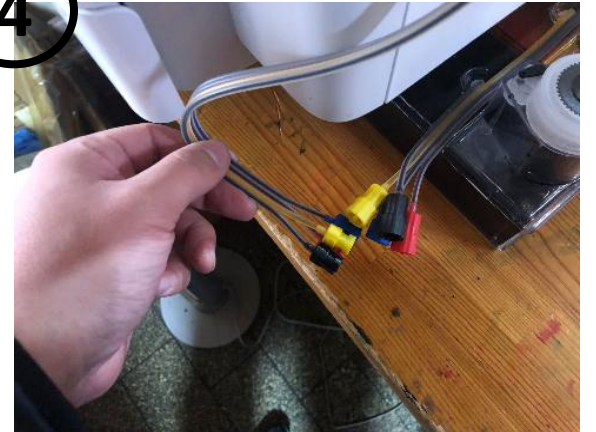

5.お送りした、もしくはお持ちのプリンター梱包用の箱に入れてください。

※異なった手順で梱包をすると
インク漏れしてしまう為正しい手順で梱包お願い致します。



以上が梱包手順になります。

ご不明点がある際は、下記連絡先までお問い合わせください。

(電話が繋がりにくい場合がありますのでご了承ください)

※インク漏れ防止の為、ジョイントの切り離し、インクタンク上部カバーoffに切り替え、インクストッパーを閉じる事を忘れないで下さい。

※マニュアル記載以外の方法、又は記載事項をお守りいただけずに発生した一切のトラブル(インク漏れ等)に関して、責任を負いかねますのでご了承ください。

また、それに伴い機器が使用不可となった場合、別途機器代や部品代等の費用を頂戴する場合がありますので、併せてご了承ください。

※ヤマト等で配送していただくにあたり、梱包方法誤りによるインク漏れで他荷物に被害が出た場合、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

プリンターの返送先

〒260-0032

千葉県千葉市中央区登戸1丁目10-10 登戸第2錦ビル1階

株式会社プレジャーネクスト 宛

TEL:0120-936-775