

プリンター梱包マニュアル(HP7740)

※梱包前に必ずお読みいただき※

※不明点がある場合はご連絡ください※

はじめに

※インク漏れ防止の為、空気穴を塞ぐ事、インクストッパーを閉じる事を忘れないで下さい。

※マニュアル記載以外の方法、又は記載事項をお守りいただけずに発生した一切のトラブル(インク漏れ等)に関して、責任を負いかねますのでご了承ください。

また、それに伴い機器が使用不可となった場合、別途機器代や部品代等の費用を頂戴する場合がありますので、併せてご了承ください。

※ヤマト等で配送していただくにあたり、梱包方法誤りによるインク漏れで他荷物に被害が出た場合、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

1.電源を切り、ケーブル類を全て抜いてください。

2.プリンター本体側より伸びているホースから各色のジョイント部分までの間に通っている**白いクリップ(インクストッパー)**を梱包前に必ず閉じている状態にしてください。(右側の写真参照)

※ストッパーが開いたまま梱包するとインク漏れの可能性があります。

3.ジョイントの切り離し


各色ジョイントを右写真の様に切り離し、それぞれの先端をペーパーなどでかるく包んで下さい。

※回してから引き抜いてください。無理に引っ張るとチューブからジョイントが抜けインクが漏れる可能性があります

開いている場合



閉じている場合

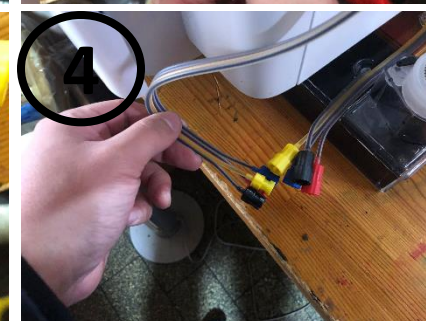

4.空気穴のキャップを全色塞ぐ

※ここが塞がっていないと、インク漏れに繋がります。

キャップを紛失した場合は、テープを貼っていただいて構いませんので、確実に塞いでください。



5.お送りした、もしくはお持ちのプリンター梱包用の箱、インク梱包用の箱にそれぞれ入れてください。



以上が梱包手順になります。

ご不明点がある際は、下記連絡先までお問い合わせください。

(電話が繋がりにくい場合がありますのでご了承ください)

※インク漏れ防止の為、空気穴を塞ぐ事、インクストッパーを閉じる事を忘れないで下さい。

※マニュアル記載以外の方法、又は記載事項をお守りいただけずに発生した一切のトラブル(インク漏れ等)に関して、責任を負いかねますのでご了承ください。

また、それに伴い機器が使用不可となった場合、別途機器代や部品代等の費用を頂戴する場合がありますので、併せてご了承ください。

※ヤマト等で配送していただくにあたり、梱包方法誤りによるインク漏れで他荷物に被害が出た場合、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

プリンターの返送先

〒260-0032

千葉県千葉市中央区登戸1丁目10-10 登戸第2錦ビル1階

株式会社プレジャーネクスト 宛

TEL:0120-936-775