

HP9110 b

印刷品質設定マニュアル


【Word・ExcelなどのMicrosoftソフトウェアの場合】

※PCでの操作になります

①ファイルメニュー>印刷

②プリンターのプロパティ
をクリック

①
「印刷」を
クリック

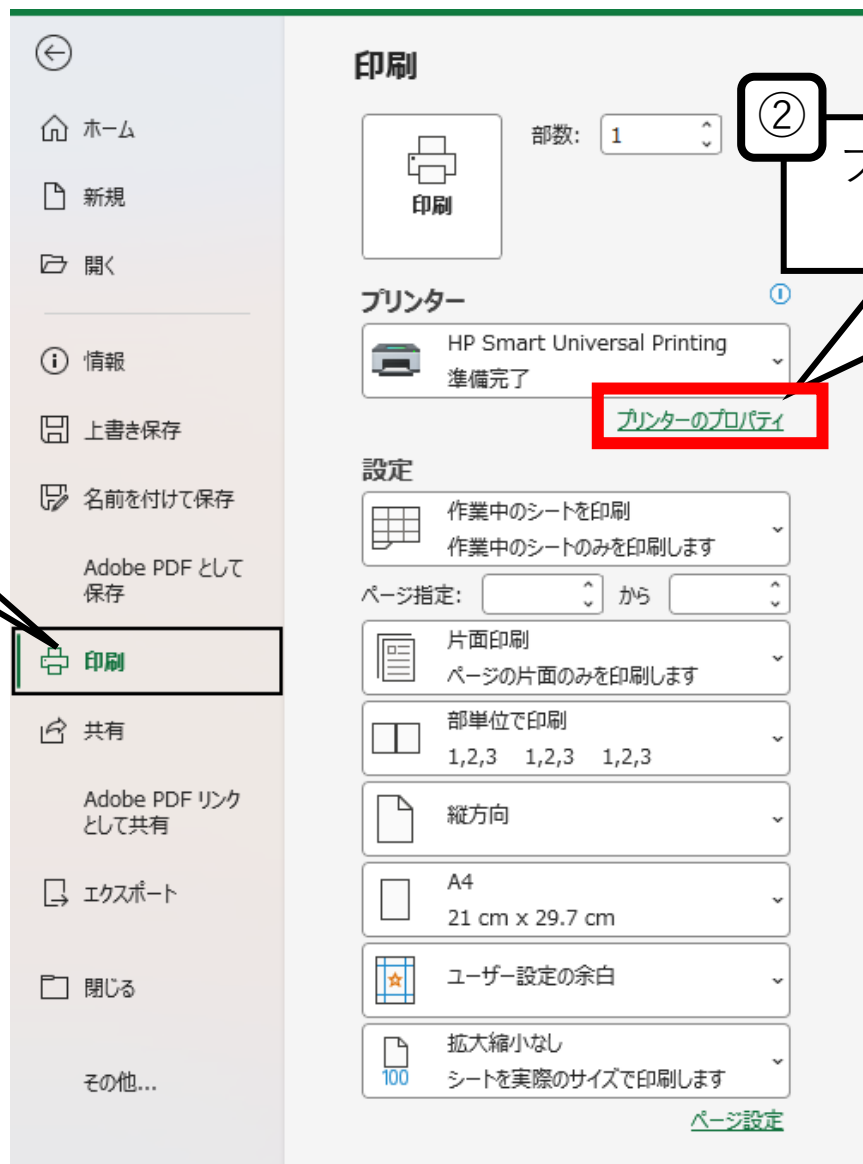


【Adobe Acrobat Readerの場合】
※PCでの操作になります

①「プロパティ」ボタンをクリック

①

「プロパティ」をクリック

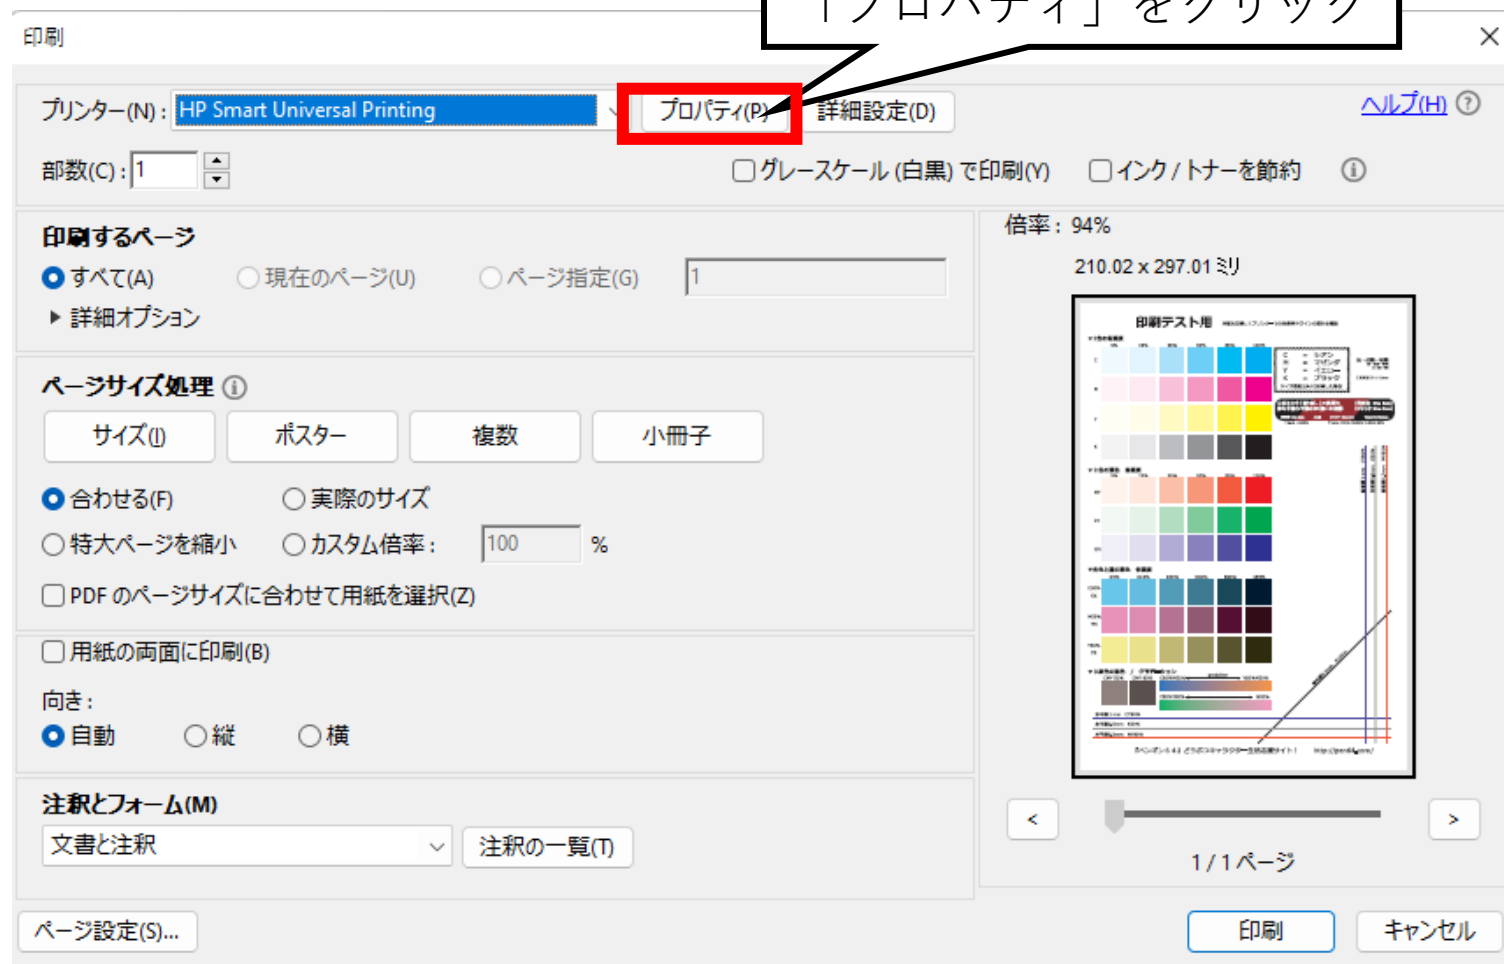

【プリンタードライバー印刷設定画面①】

※PCでの操作になります

The screenshot shows the HP Smart Universal Printing window for an HP OfficeJet Pro 9120b Series printer. The '標準' (Standard) tab is selected. Under the '標準' section, the '印刷品質' (Print Quality) dropdown menu is highlighted with a red box. A callout box points to this dropdown, containing the text: 「印刷品質」プルダウンをクリックし画質設定を選択 ※画像、写真などの印刷の際は「プレミアム」で印刷いただくと良い仕上がりになります (Click the 'Print Quality' dropdown and select a quality setting. ※For printing images, photos, etc., using 'Premium' will result in a better finish). Another callout box points to the expanded dropdown menu, which shows options: HP 標準 (expanded), HP 標準, クイックドラフト, プレミアム (highlighted with a red box), and 詳細. The 'Document' section shows 'コピー数' (Number of copies) set to 1 and '丁合い' (Trim) set to On. At the bottom are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

HP Smart Universal Printing

プリンタ HP OfficeJet Pro 9120b Series

プリセット 初期設定

標準 ドキュメント 詳細設定

標準

カラー モード

両面印刷 なし

1 枚の用紙に印刷するページ数 1 ページ/1 枚

印刷品質 HP 標準

ドキュメント

コピー数 (1 ~ 9999) 1

丁合い オン

OK キャンセル

「印刷品質」プルダウンをクリックし画質設定を選択
※画像、写真などの印刷の際は「プレミアム」で印刷いただくと良い仕上がりになります

HP 標準
HP 標準
クイックドラフト
プレミアム
詳細

【プリンタードライバー印刷設定画面②】

※PCでの操作になります

HP Smart Universal Printing

プリンタ HP OfficeJet Pro 9120b Series

プリセット 初期設定

標準 ドキュメント 詳細設定

標準

カラーモード

両面印刷 なし

1枚の用紙に印刷するページ数 1ページ/1枚

印刷品質 HP 標準

ドキュメント

コピー数 (1 ~ 9999) 1

丁合い オン

A4 210.00 x 297.00 mm

変更の概要

OK キャンセル

「プリセット」プルダウンをクリックし用紙に合わせた印刷設定を選択します

初期設定
初期設定
EcoSMART 設定
ラベル紙
厚紙/重い用紙
ブックレット印刷
通常印刷
スナップショットフォト用紙

【プリンタードライバー印刷設定画面③】

※PCでの操作になります

The screenshot shows the HP Smart Universal Printing interface for an HP OfficeJet Pro 9120b Series printer. The 'Standard' (標準) tab is selected, and the 'Color Mode' (カラーモード) section is visible. A red box highlights the 'Detailed Settings' (詳細設定) link next to the color mode icons. A callout points to this link with the text: 'カラーモードカテゴリーの「詳細設定」をクリック' (Click the 'Detailed Settings' in the color mode category). Another callout points to the expanded 'Detailed Settings' window, which shows the 'RGB Color Selection' (RGB カラーの選択) dropdown menu. The menu options are: 'Printer's Default' (プリンタのデフォルト), 'Printer's Default' (プリンタのデフォルト), 'Photo (sRGB)' (フォト (sRGB)), 'Device RGB' (デバイス RGB), 'Adobe RGB', and 'Vivid (sRGB)' (鮮明 (sRGB)). A final callout points to the '鮮明 (sRGB)' option with the text: '用途に合わせてカラー設定を選択 ※発色を強めたい場合は「鮮明」設定などもお試しください' (Select color settings according to the use case ※If you want to enhance the color, please also try the 'Vivid' setting).

HP Smart Universal Printing

プリンタ HP OfficeJet Pro 9120b Series

プリセット 初期設定

標準 ドキュメント 詳細設定

標準

カラーモード

両面印刷 なし

1枚の用紙に印刷するページ数 1ページ/1枚

印刷品質 HP標準

詳細設定

ドキュメント

コピー数 (1 ~ 9999) 1

丁合い オン

A4 210.00 x 297.00 mm

カラーモードカテゴリーの「詳細設定」をクリック

詳細設定

RGB カラーの選択

プリンタのデフォルト

プリンタのデフォルト

フォト (sRGB)

デバイス RGB

Adobe RGB

鮮明 (sRGB)

用途に合わせてカラー設定を選択
※発色を強めたい場合は「鮮明」設定
などもお試しください