


Canon iB4130 ノズルチェックパターン 印刷方法

1. ノズルチェックパターン印刷方法①


左端にあるセットアップボタン（ドライバーとペンチのマークのボタン）を押して、セットアップメニューをだします。

セットアップメニューがでましたら、右から2番目の進むボタン（▶マークのボタン）を2回押して、メンテナンスボタンで「OK」ボタンを押す。

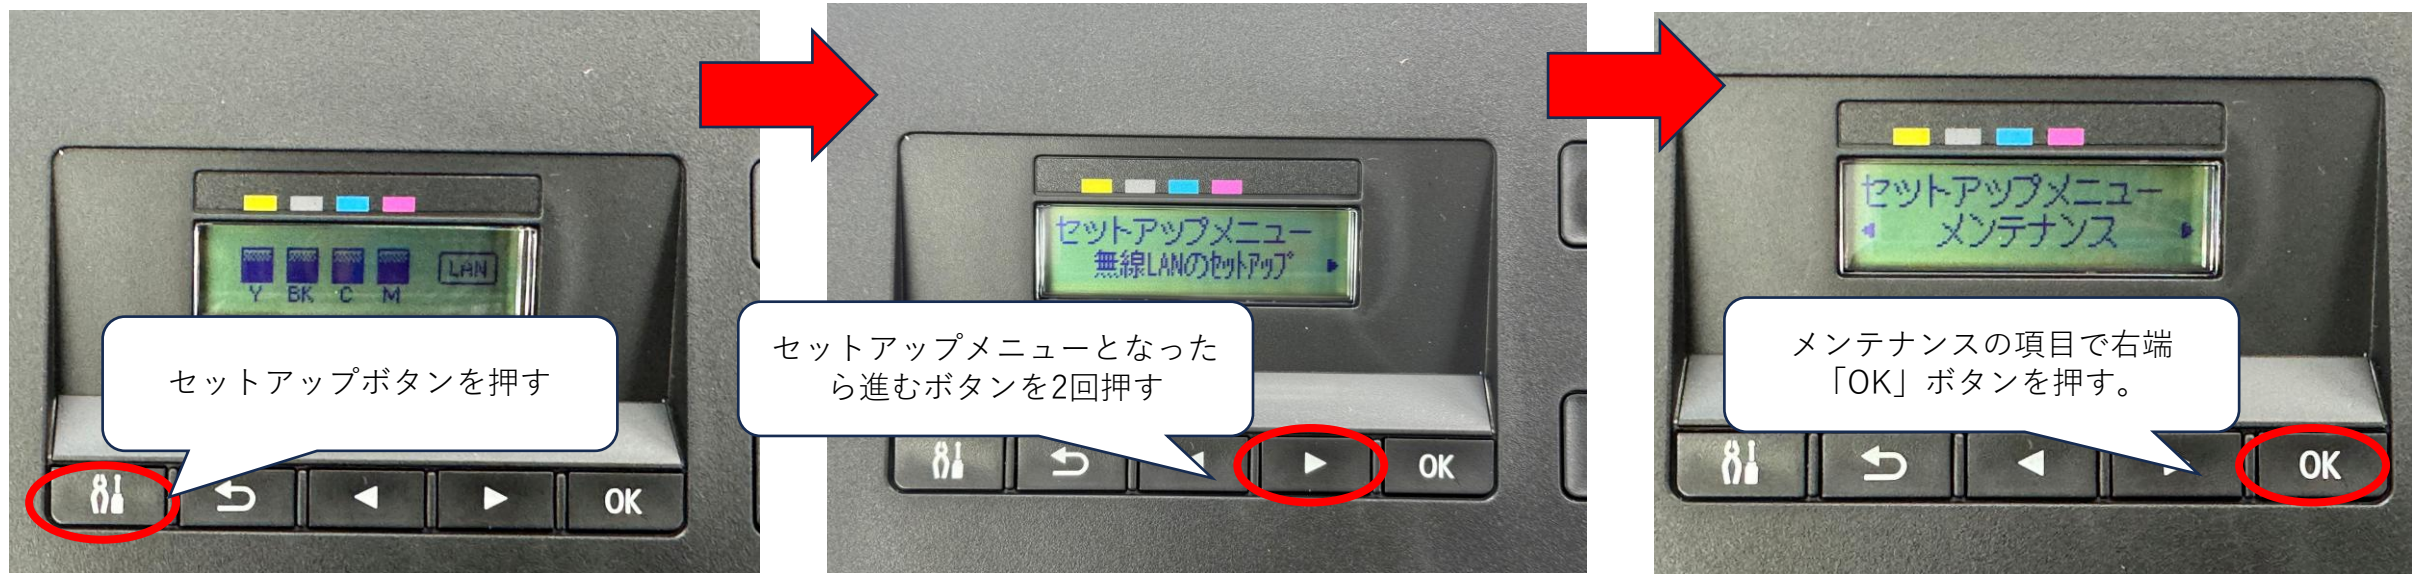

2. ノズルチェックパターン印刷方法②


始めに「ノズルチェック」の項目がでるので、その状態で右端の「OK」ボタンを押す。
印刷が開始されます。印刷物がでるまでお待ちください。

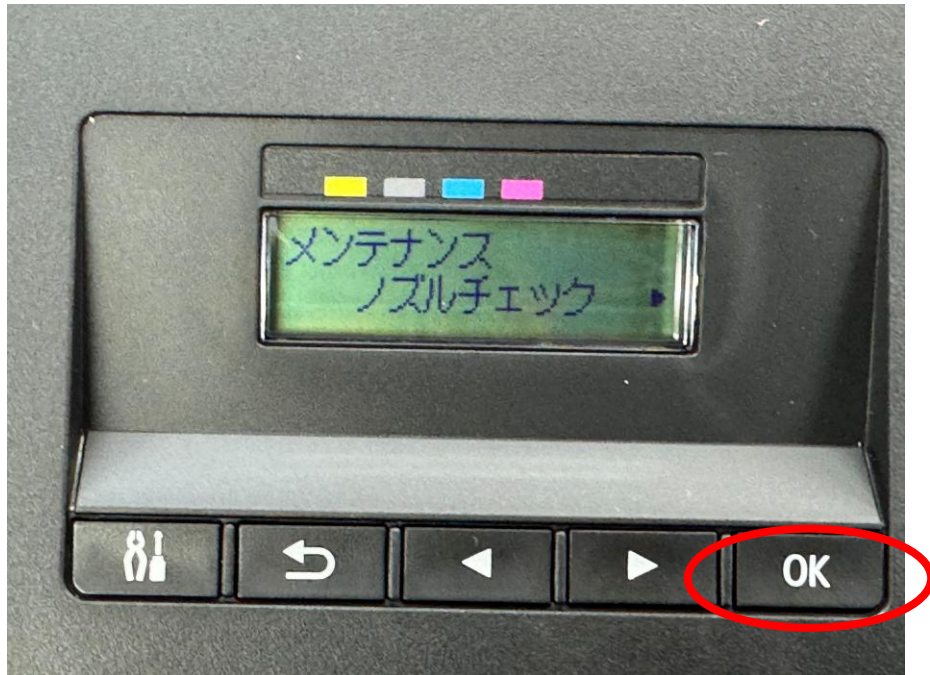

3. ノズルチェックパターン印刷方法③

- ・印刷された用紙から状態を判断してください。

- ・ 正常な場合


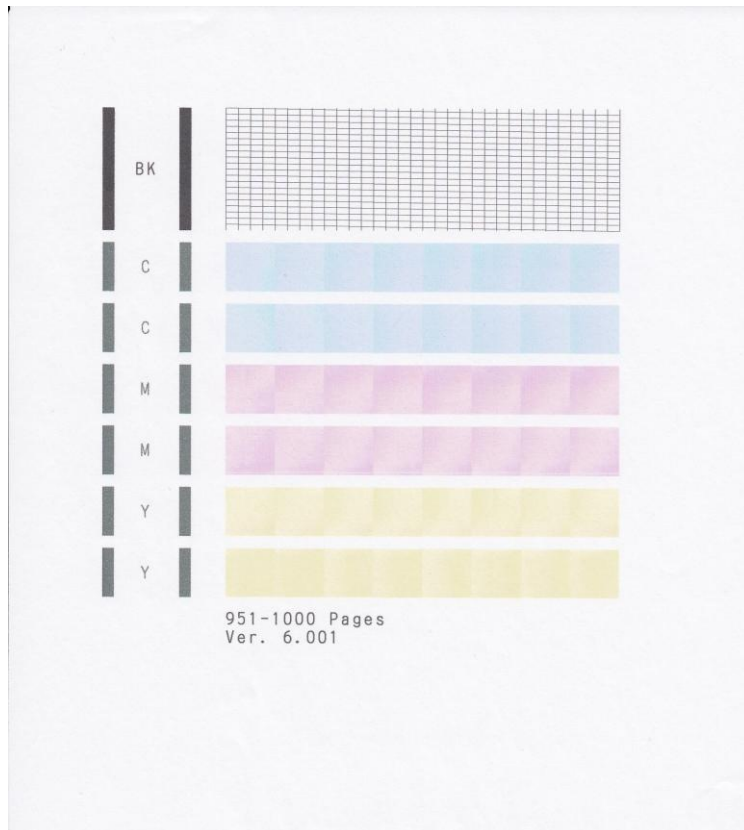


- ・ 異常が出た場合（例）



4. ノズルチェックパターン印刷方法④

- ・ ノズルチェックパターン印刷に異常が生じていた場合は、メンテナンス項目から進むボタン（▶ボタン）を2回押して、「強力クリーニング」を実施してください。

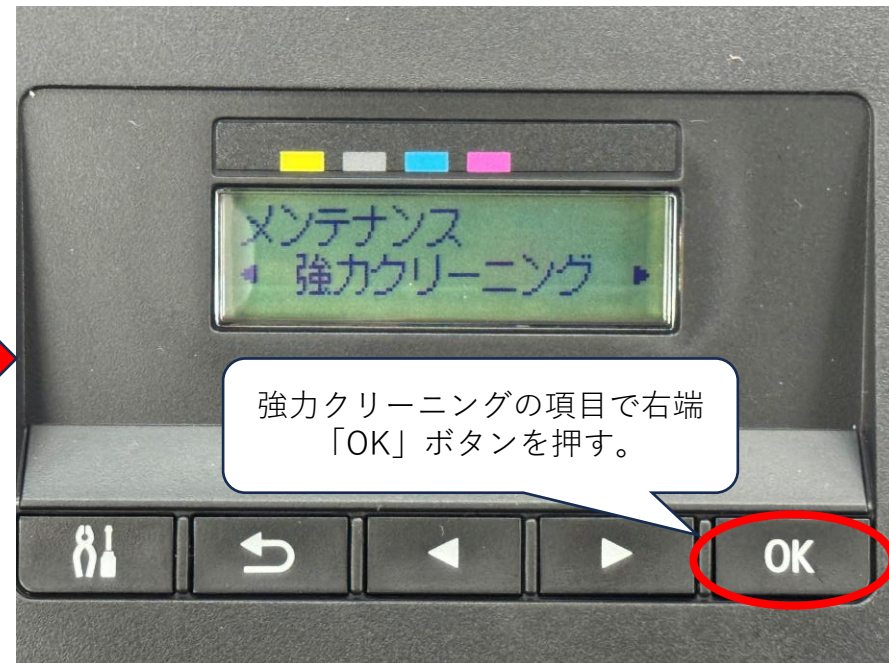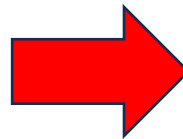

5. ノズルチェックパターン印刷方法⑤

- ・クリーニング後、改めてノズルチェックパターンを印刷し正常に戻れば、そのままご使用いただけます。
異常がつづく場合は、弊社までご連絡ください。

