

Canon MB2730 ノズルチェックパターン 印刷方法

1. ノズルチェックパターン印刷方法①


①ホーム画面を右にスライドしていただき、「セットアップ」をタッチ。

②セットアップ内1段目の「メンテナンス」をタッチ

①





②

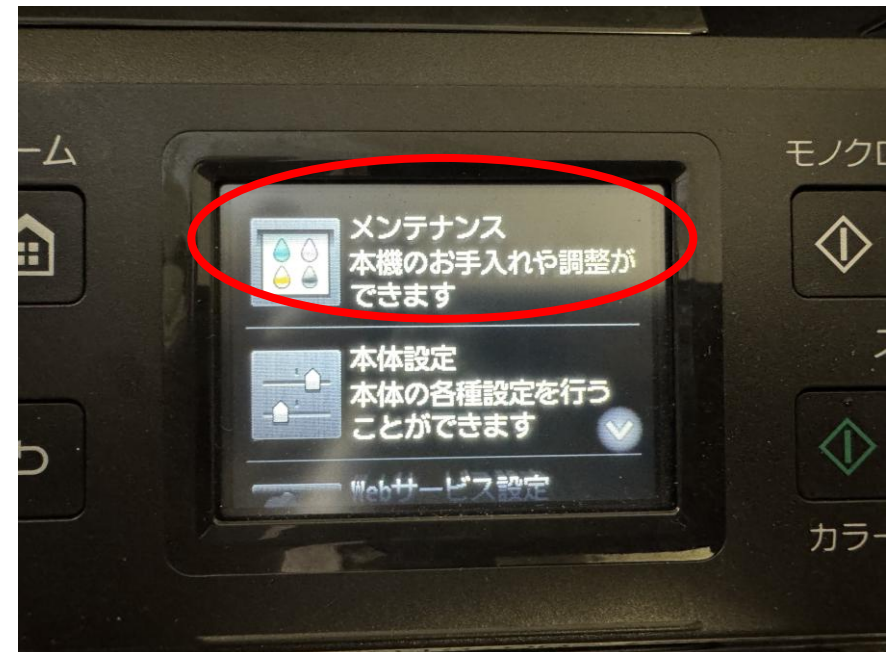

2. ノズルチェックパターン印刷方法②


メンテナンスメニューの、「ノズルチェックパターン印刷」をタッチ。A4サイズの下紙をトレイ1にセットし、「はい」を選択。印刷が開始されます。

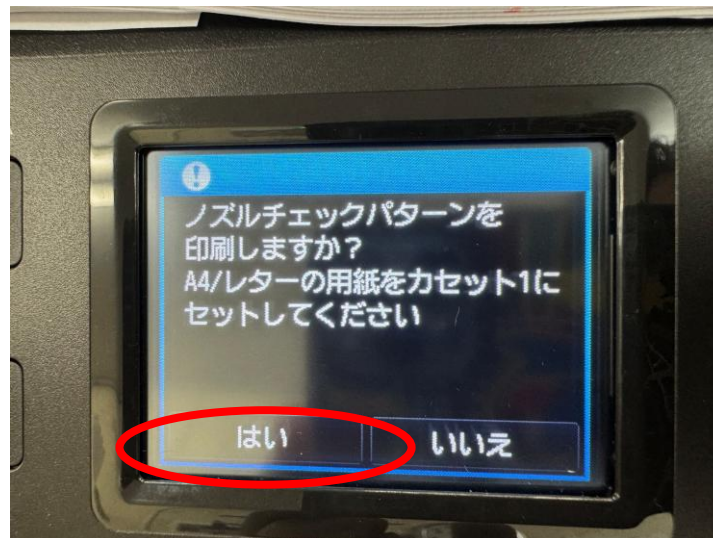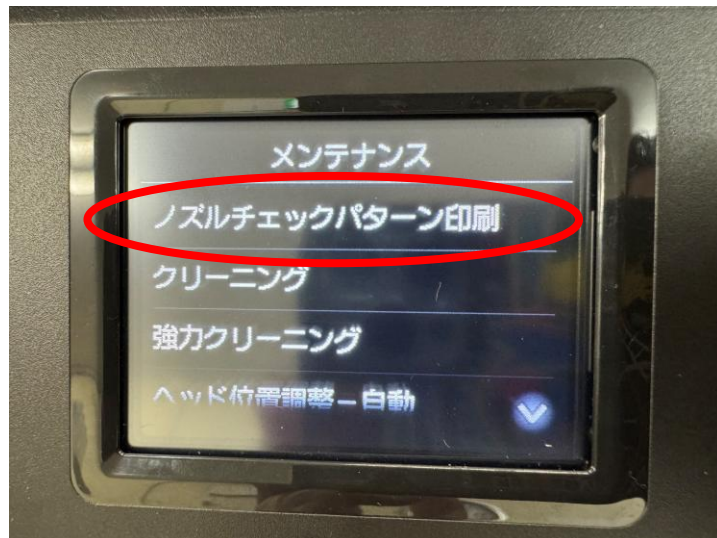


3. ノズルチェックパターン印刷方法③

- ・印刷された用紙から状態を判断してください。

- ・ 正常な場合


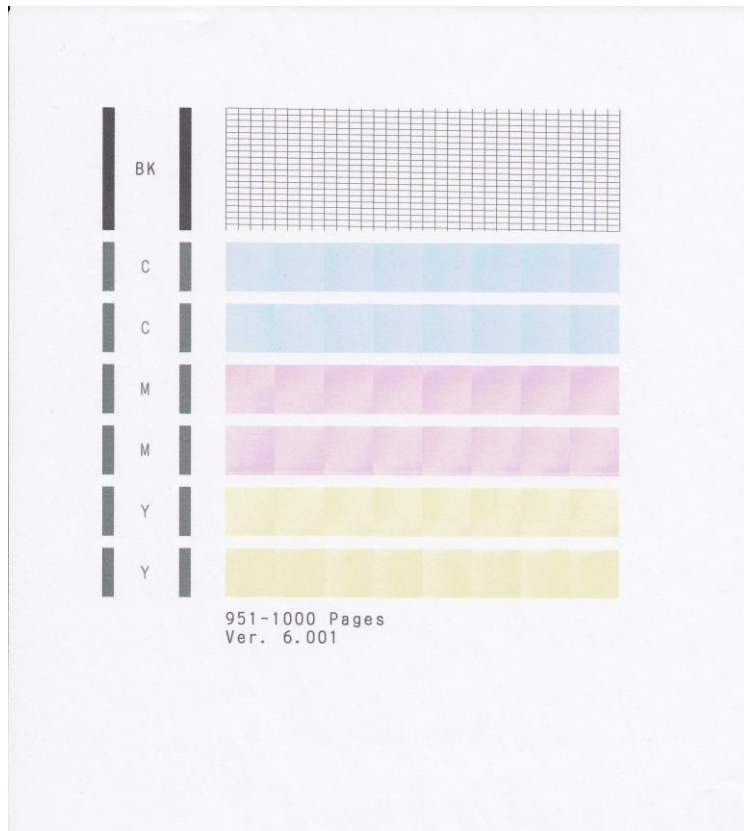


- ・ 異常が出た場合（例）

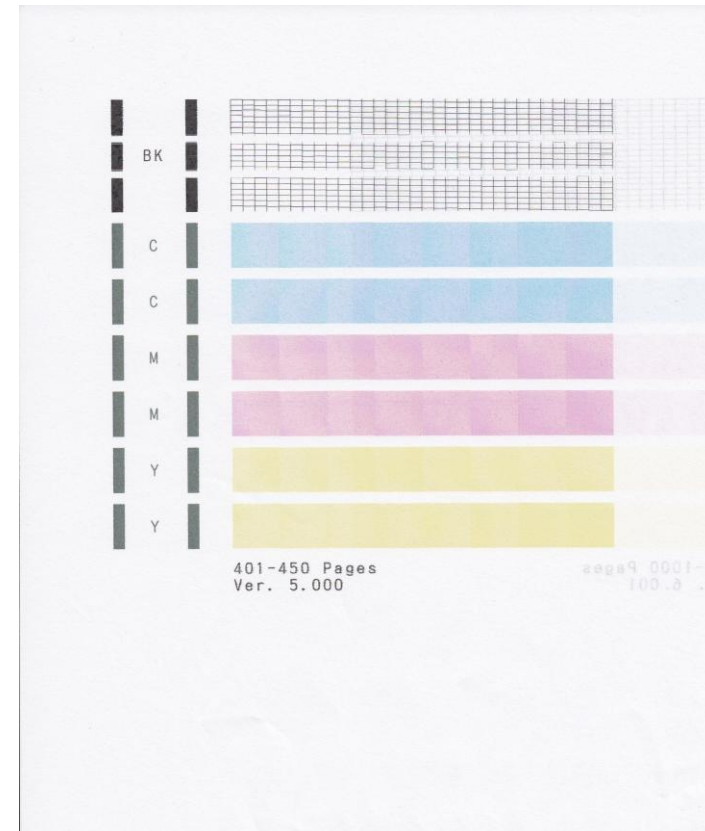


4. ノズルチェックパターン印刷方法④

- ・印刷物の状態を液晶画面に表記されているAかBで選択してください。（※正常ならA、異常がある場合はBをご選択ください）

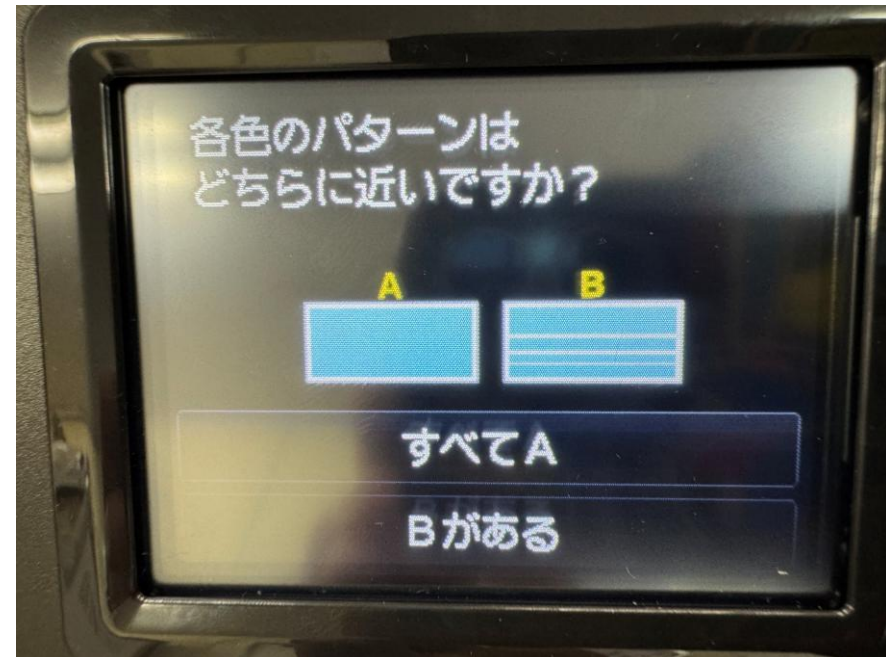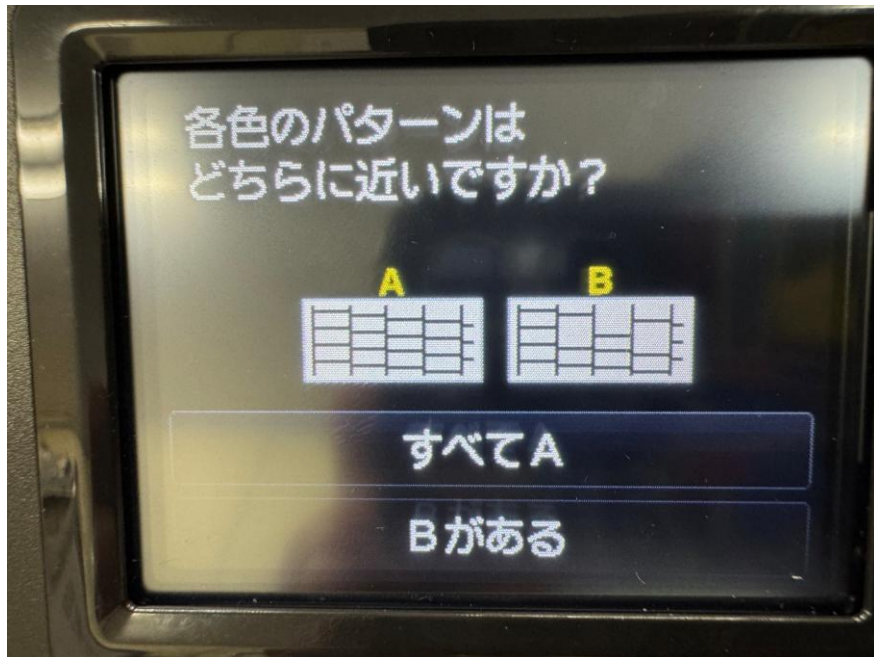

5. ノズルチェックパターン印刷方法⑤

- ・ Aの場合、そのまま右下「OK」ボタンを押していただき終了してください。

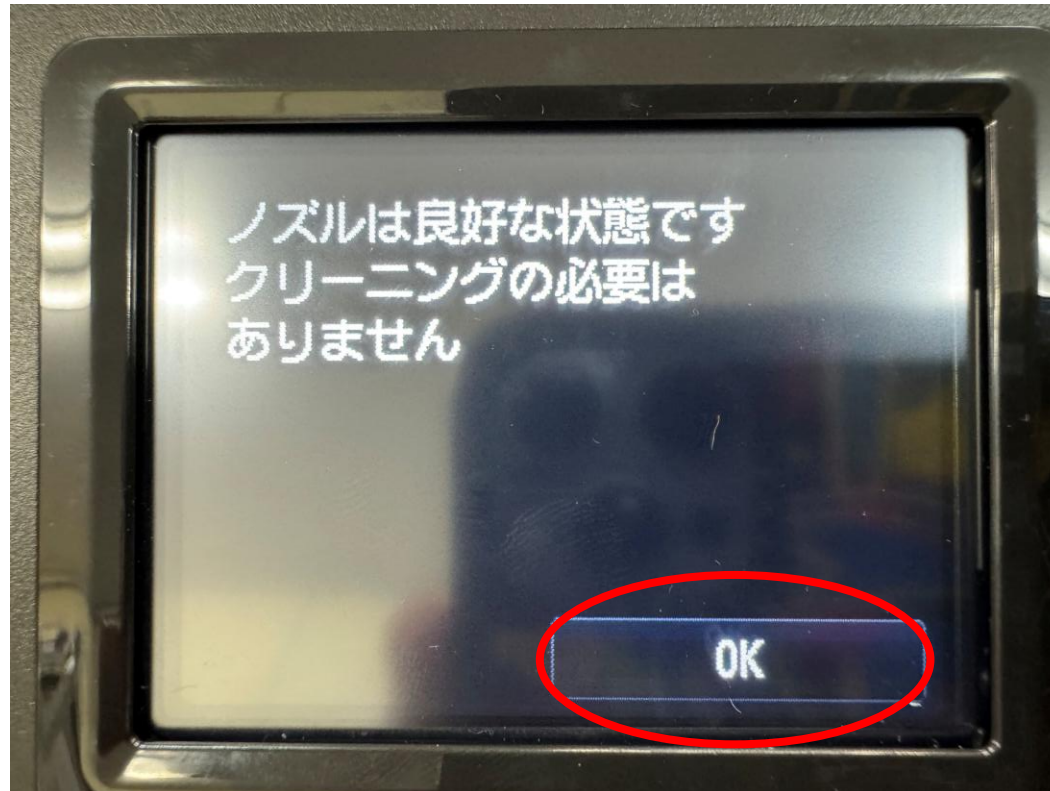

6. ノズルチェックパターン印刷方法⑥

・Bの場合、ヘッドクリーニングが開始されます。「はい」をご選択いただき、ヘッドクリーニングを実施ください。クリーニング後、再度ノズルチェックパターン印刷がでますので、改めて印刷し状態を再度確認し改善されていれば終了してください。

