

PM-H-A4P
(HP OfficeJet Pro8210)
設置マニュアル

※ご利用時は、他マニュアルと併せて必ずお読みください※

設置マニュアル

※設置前に必ずお読みください

1.プリンター本体の箱とインクタンクの箱
2つあります。

箱から取り出し、設置する場所に置いて
下さい。

2.写真のように、必ずインクタンクを**下**に
置きその**上**にプリンター本体を置きます。
インクタンクの向きは、キャップがある方
が右側になります。(インクホースがプリ
ンター本体正面から見て右側に向かって
出てますので同じ方向になるようにしてく
ださい)


※タンクが本体より高い位置にあると、
インクが機器内に流れ込みインク漏れに
繋がるので、
設置方法を必ずお守りください。
プリンターは、タンクに乗せているだけの
状態なので落下等ご注意ください。



3.ジョイントの結合

- ①黒と黒を持つ
- ②矢印と矢印の部分を合わせる
- ③結合し回す
- ④他の色も同様

※結合が緩いとインク漏れ、印刷かすれ等に繋がるのでご注意ください。

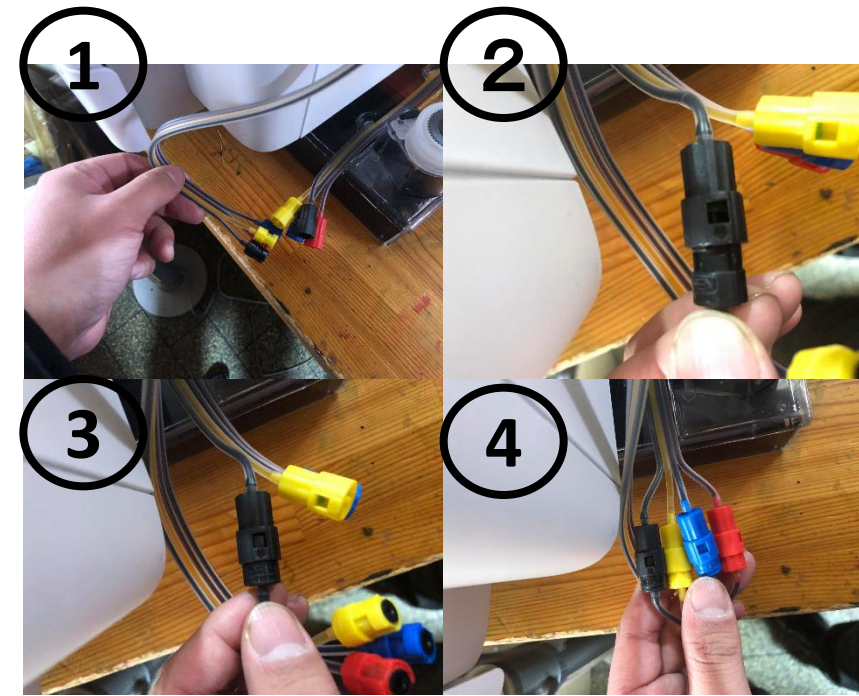

4.空気穴のキャップを全色外す

※空気穴のキャップは梱包や移動させるときに使用しますので保管して下さい。

※塞いだまま印刷すると、故障の原因になります。



5.プリンター本体側より繋がっているホースから各色のジョイント部分までの間に通っている**白いクリップ(インクストッパー)**をご使用の際に必ず開いている状態にしてください。(右側の写真参照)

※ストッパーと閉じたまま印刷すると故障の原因になります。

6.コンセントを繋ぎ、電源を立ち上げる。
設置は完了となります。

7.ネットワーク(有線・無線)に接続し、お使いのPCにプリンタードライバー(CD・ネット上)をインストールをします。

開いている状態



閉じている状態



以上が設置手順になります。

ご不明点がある際は、下記連絡先までお問い合わせください。

(電話が繋がりにくい場合がありますのでご了承ください)

※インク漏れ防止の為、空気穴を塞ぐ事、インクストッパーを閉じる事を忘れないで下さい。

※マニュアル記載以外の方法、又は記載事項をお守りいただけずに発生した一切のトラブル(インク漏れ等)に関して、責任を負いかねますのでご了承ください。

また、それに伴い機器が使用不可となった場合、別途機器代や部品代等の費用を頂戴する場合がありますので、併せてご了承ください。

※ご不明点がある際はご連絡ください。(フリーダイヤル0120-936-775)

返送先

〒260-0032

千葉県千葉市中央区登戸1丁目10-10 登戸第2錦ビル1階

株式会社プレジャーネクスト 宛

TEL:0120-936-775