

PM-H-A4P (HP OfficeJet Pro8210) 設置マニュアル

※ご利用時は、他マニュアルと併せて必ずお読みください※

設置マニュアル
※設置前に必ずお読みください

1

プリンター本体とインクタンクを箱から取り出し、設置する場所に置いて下さい。
(記載している写真の箱は異なる場合があります)



2

写真のように、必ずインクタンクをプリンター本体**横**に置きます。

※タンクが本体より高い位置にあると、インクが機器内に流れ込みインク漏れに繋がるので、設置方法を必ずお守りください。
インクタンクは機器の上に置かないでください。




3

インクタンクを保護しているラップを取り外します。
画像「A」のように、インクタンクの小さい部屋に入っているインクを、画像「B」のように小さい部屋が上になる様に傾け、大きい部屋にインクをすべて移動させます。

画像「C」のように、インクタンクを設置した時に小さい部屋の底から「約1cm」程インクが残っている状態が正常です。

※画像「A」の状態のまま印刷をすると、故障の原因となりますのでご注意ください。

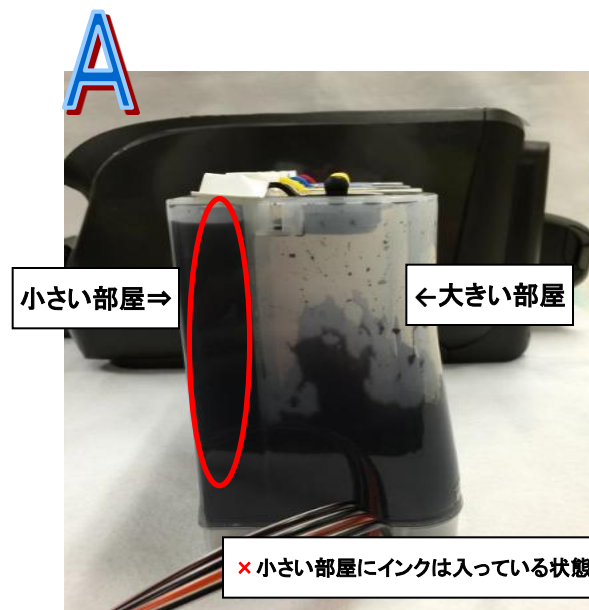

4

白色の保護テープを4 か所剥がし、空気穴をふさいでいる小さい
ほうのゴムキャップを全色開放します。

※上記③、④の工程は、印刷時にインクを供給する
際の空気圧を調整する為の作業となります。
この空気圧が乱れてしまうと、かすれ又は印刷物に
インクが汚れが付く等、インク供給が正しくできなくなる可能性が
ありますので、必ずご確認ください。



↑空気穴↑

5

インクタンク側の空気穴を塞いでいるゴムキャップ(小)を全色外します。

※ゴムキャップ小を塞いだまま印刷すると、掠れや故障の原因になりま
す。




開いている状態

6 ジョイントの結合

- ①黒と黒を持つ
- ②矢印と矢印の部分进行合わせる
- ③結合し回す
- ④他の色も同様

※結合が緩いとインク漏れ、印刷かすれ等に繋がるのでご注意ください。

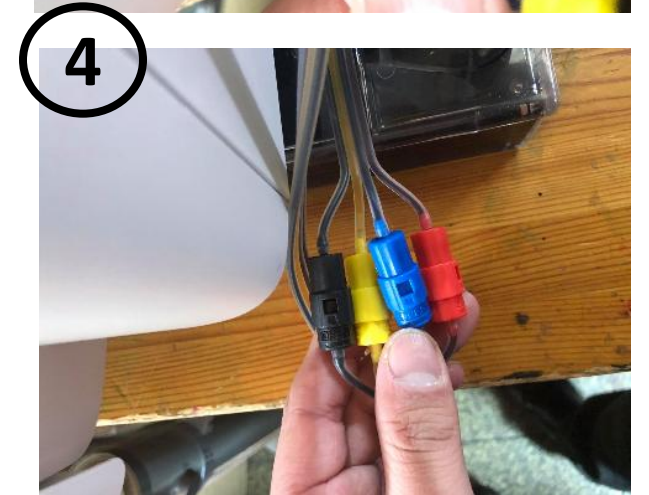

7

プリンター本体側より繋がっているホースから各色のジョイント部分までの間に通っている**白いクリップ(インクストッパー)**をご使用の際に必ず開いている状態にしてください。(右側の写真参照)

※ストッパーと閉じたまま印刷すると故障の原因になります。

8

コンセントを繋ぎ、電源を立ち上げる。
設置は完了となります。

9

プリンターをネットワーク(有線・無線)に接続し、お使いのPCにプリンタードライバー(ネット上から)インストール実施して下さい。

開いている状態



閉じている状態



以上が設置手順になります。

ご不明点がある際は、下記連絡先までお問い合わせください。

(電話が繋がりにくい場合がありますのでご了承ください)

※インク漏れ防止の為、空気穴を塞ぐ事、インクストッパーを閉じる事を忘れないで下さい。

※マニュアル記載以外の方法、又は記載事項をお守りいただけずに発生した一切のトラブル(インク漏れ等)に関して、責任を負いかねますのでご了承ください。

また、それに伴い機器が使用不可となった場合、別途機器代や部品代等の費用を頂戴する場合がありますので、併せてご了承ください。

※ご不明点がある際はご連絡ください。(フリーダイヤル0120-936-775)

返送先

〒260-0032

千葉県千葉市中央区登戸1丁目10-10 登戸第2錦ビル1階

株式会社プレジャーネクスト 宛

TEL:0120-936-775