

PM-H-A4 (HP OfficeJet Pro8710) 設置マニュアル

※ご利用時は、他マニュアルと併せて必ずお読みください※

設置マニュアル(PM-H-A3)
※設置前に必ずお読みください

1.プリンター本体とインクタンクを
箱から取り出し、設置する場所に置いて
ください。
(箱の形状は写真と異なる場合があります)



2.写真のように、必ずインクタンクを
プリンター本体の**横**に置きます。

※タンクが本体より高い位置にあると、
インクが機器内に流れ込みインク漏れに
繋がるので、設置方法を必ずお守りください。
インクタンクは機器の上に置かないでください。



3.インク上部カバーをonの状態に必ず切り替えてください。

※off状態で印刷すると、故障の原因になります。

※切り替える際に上部カバーを強く引っ張ってしまうと取れてしまうので慎重に切り替えてください。

※インクタンクはon状態で傾けないでください。インク漏れに繋がります。

① インク上部カバーoff状態




② インク上部カバーon状態



4.ジョイントの結合

- ①黒と黒を持つ
- ②矢印と矢印の部分を合わせる
- ③結合し回す
- ④他の色も同様

※結合が緩いとインク漏れ、印刷かすれ等に繋がるのでご注意ください。

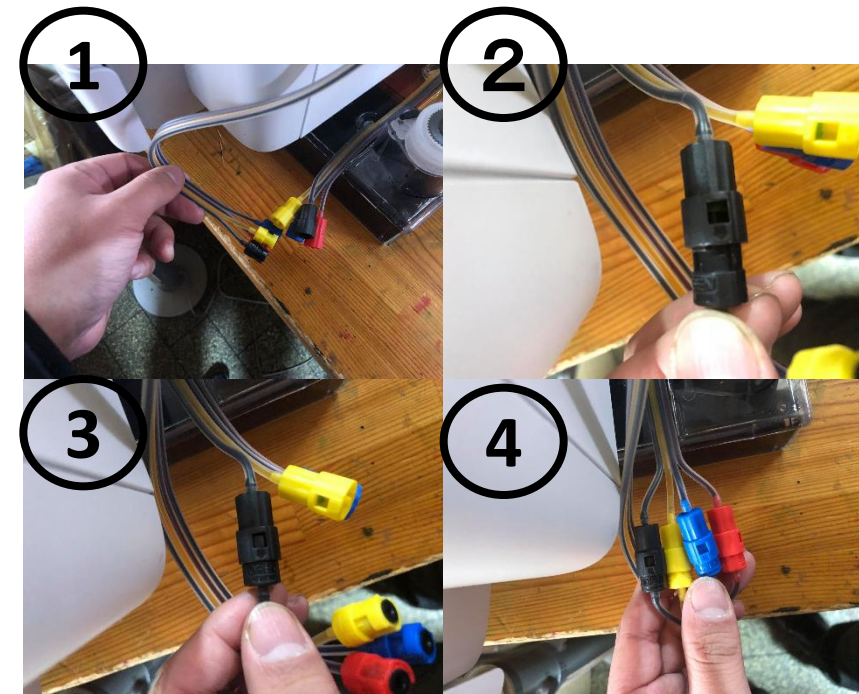

5.プリンター本体側より繋がっている
ホース途中にある**白いクリップ(インク
ストッパー)**をご使用の際に必ず開いている
状態にしてください。(右側の写真参照)

※ストッパーを閉じたまま印刷すると故障の原因になります。

6.コンセントを繋ぎ、電源を立ち上げる。
設置は完了となります。

7.ネットワーク(有線・無線)に接続し
お使いのPCにプリンタードライバー(HP
メーカーホームページ参照)をインストール
をします。

開いている状態



閉じている状態



以上が設置手順になります。

ご不明点がある際は、下記連絡先までお問い合わせください。

(電話が繋がりにくい場合がありますのでご了承ください)

※インク漏れ防止の為、インクタンク上部カバーoffに切り替える事、インクストッパーを閉じる事を忘れないで下さい。

※マニュアル記載以外の方法、又は記載事項をお守りいただけずに発生した一切のトラブル(インク漏れ等)に関して、責任を負いかねますのでご了承ください。

また、それに伴い機器が使用不可となった場合、別途機器代や部品代等の費用を頂戴する場合がありますので、併せてご了承ください。

※ご不明点がある際はご連絡ください。(フリーダイヤル0120-936-775)

返送先

〒260-0032

千葉県千葉市中央区登戸1丁目10-10 登戸第2錦ビル1階

株式会社プレジャーネクスト 宛

TEL:0120-936-775