

PM-H-A4P (HP Office Jet Pro9110) 設置マニュアル

※ご利用時は、他マニュアルと併せて必ずお読み下さい。

設置マニュアル(PM-H-A4P)

※設置前に必ずお読みください

1.プリンター本体とインクタンクを箱から取り出し
設置する場所に置いて下さい。
(※箱の形状は右の写真と異なる場合があります)

2.右写真を参照し、必ずインクタンクは
プリンター本体を正面から見て右横に置いて下さい。


※インクタンクが機器本体より高い位置にあると
インクが機器内に流れ込み、本体からインク漏れが
おきますので、設置方法を必ず守り設置して下さい。
(絶対にインクタンクは機器の上に置かないで下さい)



3. 機器本体とインクタンクのホースをジョイントで結合

- ① 本体側の黒とインクタンク側黒を持つ
- ② 矢印と矢印の部分进行合わせる
- ③ 結合し回す
- ④ 他の色も同様におこないます。

※結合が緩いとインク漏れ、印刷かすれ等に繋がるのでご注意ください。

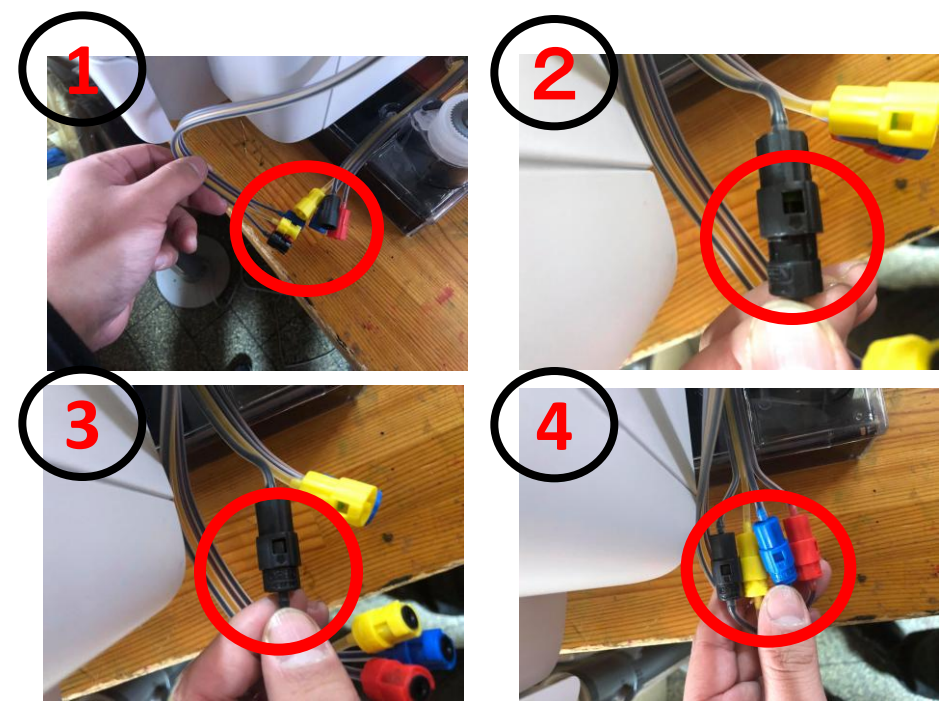

4. 右写真参照しインクタンク側の空気穴を塞いでいるゴムキャップ(小)を全色外して下さい。


※ゴムキャップが塞がったまま印刷をおこなうと故障の原因につながるので、ゴムキャップを開いている状態にし印刷をおこなって下さい。



ゴムキャップが
開いている状態

開いている状態

閉じている状態

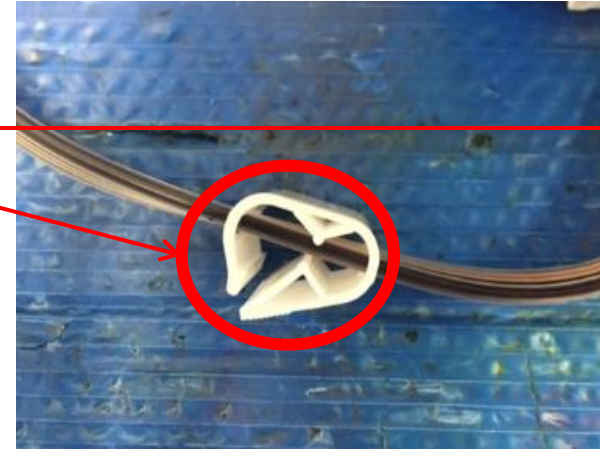

5.プリンター本体側から繋がっているホース、ジョイント部分までの間に通っている**白いクリップ(インクストッパー)**をご使用の際に必ず開いている状態にしてください。(右側写真参照)

※ストッパーを閉じたまま印刷すると故障の原因になりますので必ず開いている状態でご利用して下さい。

6.機器側の背面右下にコンセントの差し込み口がある為、電源コードを繋ぎ電源ボタンを押し本体を起動してさせて下さい。

7.ネットワークの設定(有線・無線)を機器本体でおこない、お使いのPCにプリンタードライバー(NETから)インストールして下さい。



以上が機器設置手順になります。

ご不明点がある際は、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

(電話が繋がりにくい場合がありますのでご了承下さい)

※マニュアル記載以外の方法、又は記載事項をお守りいただけずに発生した一切のトラブル(インク漏れ等)に関して、責任を負いかねますのでご了承下さい。

また、それに伴い機器が使用不可となった場合、別途機器代や部品代等の費用を頂戴する場合がありますので、併せてご了承下さい。

※ご不明点がある際はご連絡お願い致します。(フリーダイヤル0120-936-775)

返送先

〒260-0032

千葉県千葉市中央区登戸1丁目10-10 登戸第2錦ビル1階

株式会社プレジャーネクスト 宛

TEL:0120-936-775