
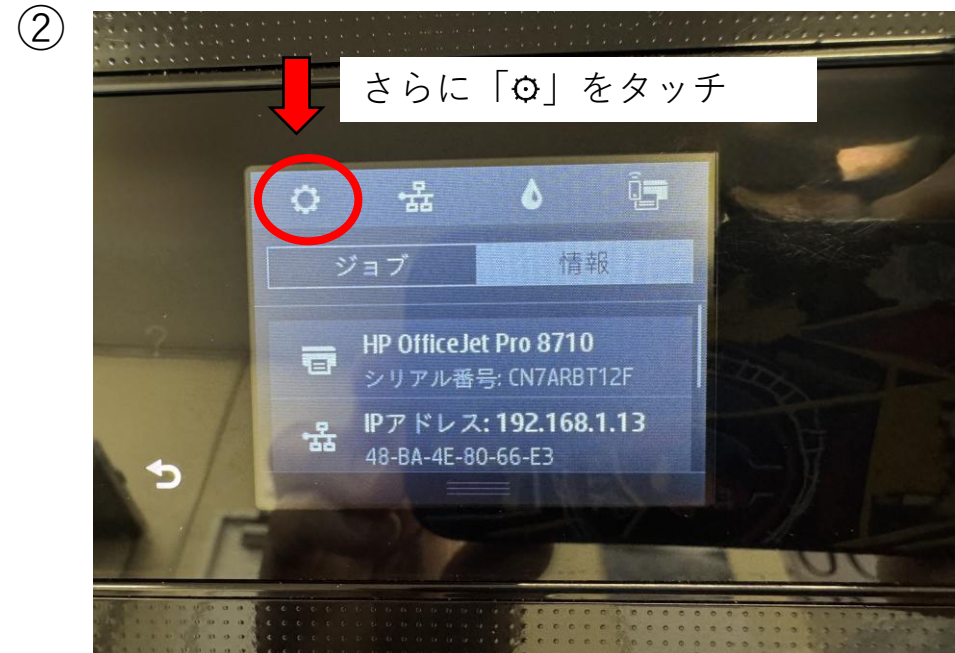


# HP Office Jet Pro 7740 Wi-Fi設定方法

# 1.無線LAN設定①

①ホーム画面左上にある、歯車のマークをタッチします。

②上から画面が降りてくるので、また左上にある歯車のマークをタッチします。

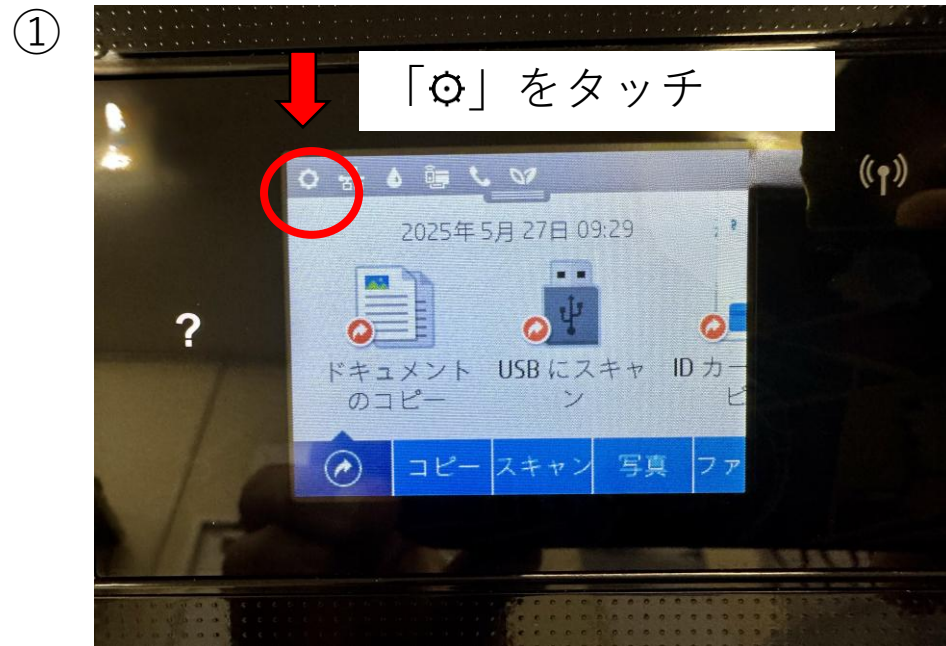


## 2.無線LAN設定②


③セットアップメニューに変わるので、上から3段目にある、「ネットワークのセットアップ」を選択

④画面が変わりましたら、「ワイヤレス設定」を選択。

③



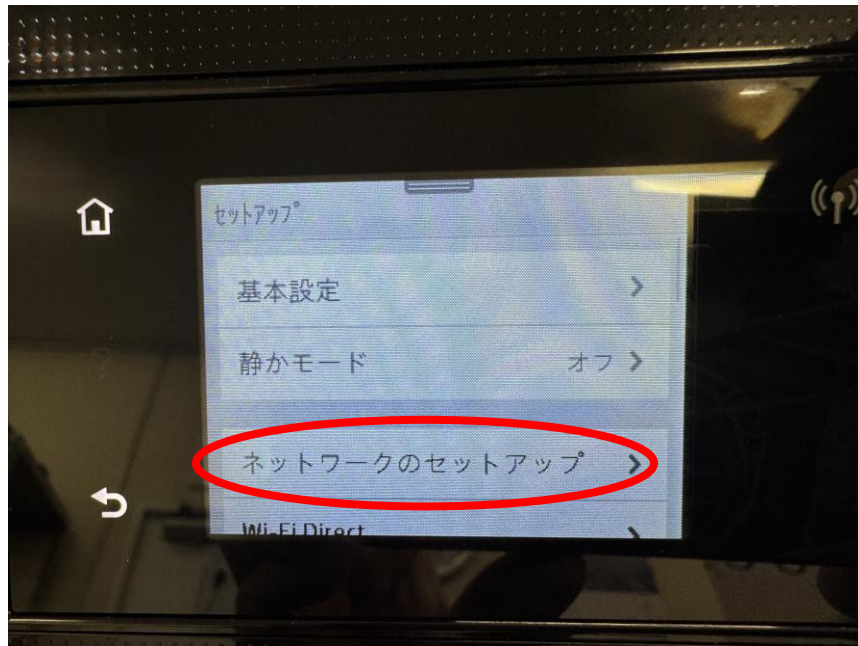


④

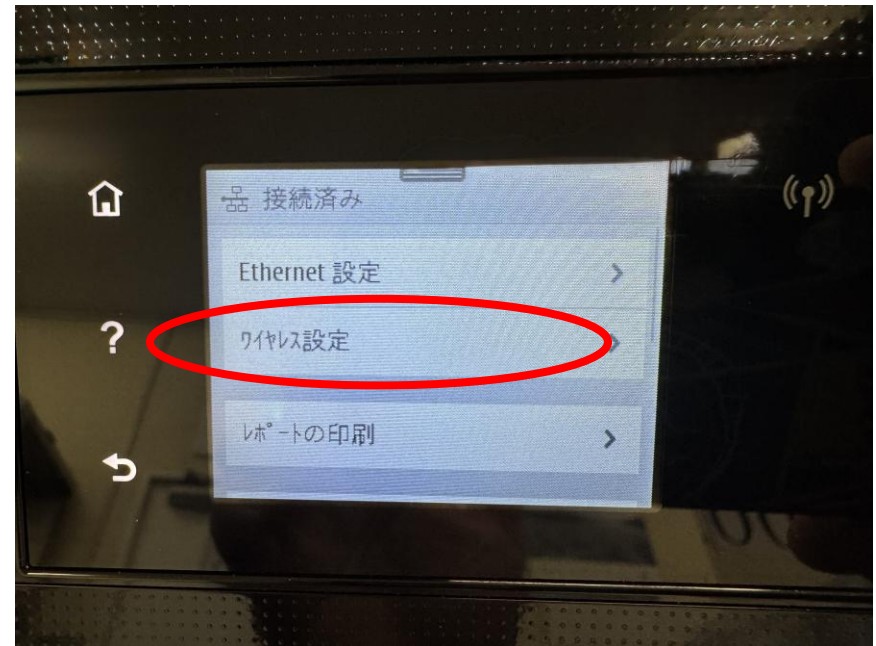




### 3.無線LAN設定③

ワイヤレス設定画面に変わりましたら、「ワイヤレス設定ウィザード」を選択。プリンターがWi-Fiの電波を検出いたします。

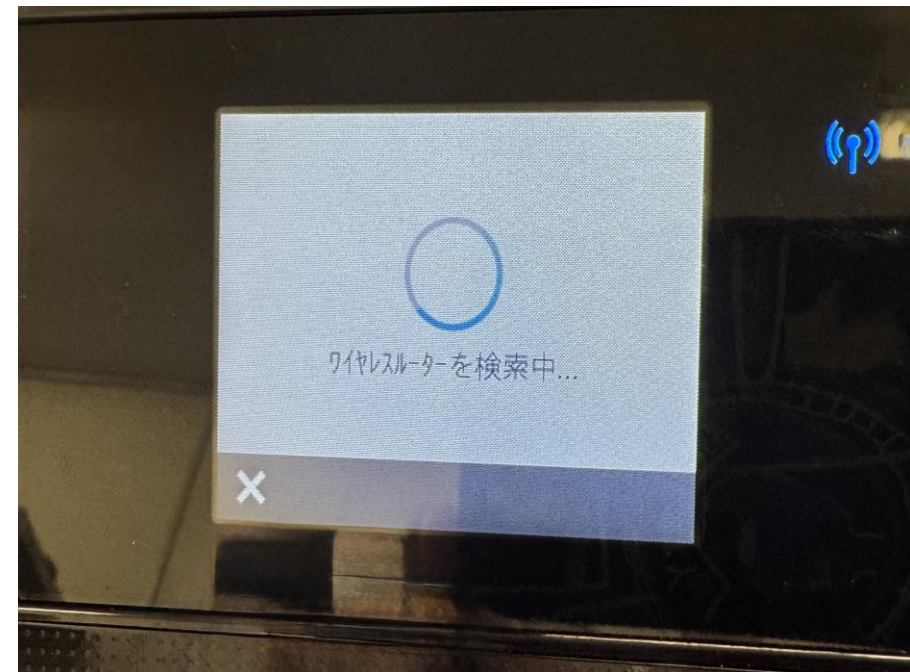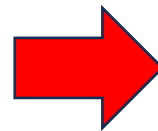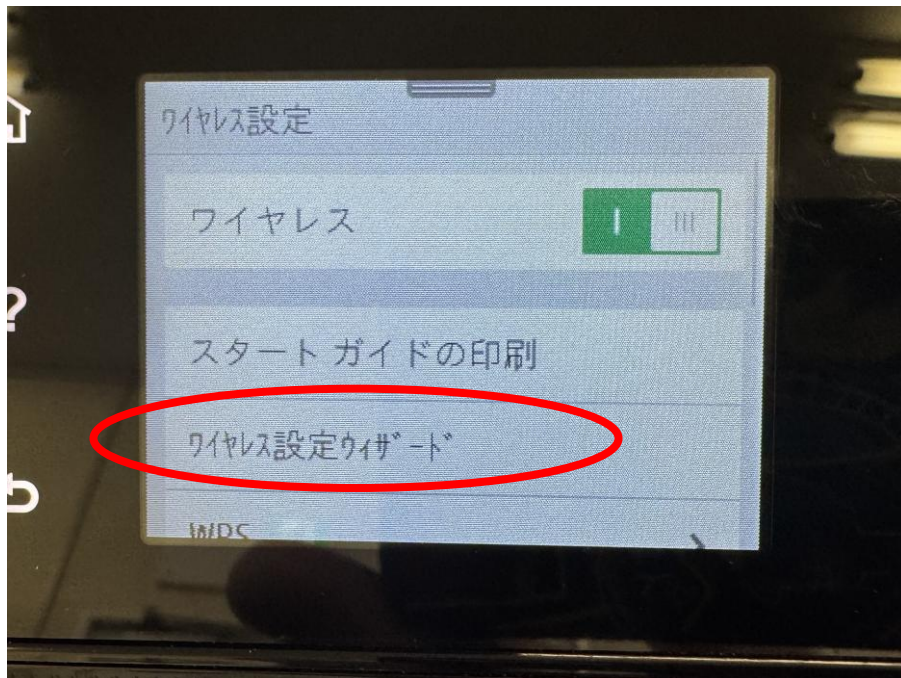

## 4.無線LAN設定④

検出されたネットワーク群の中から、ご利用のSSIDを選択していただきます。パスワード入力画面に変わりますので、パスワードのご入力をお願いいたします。

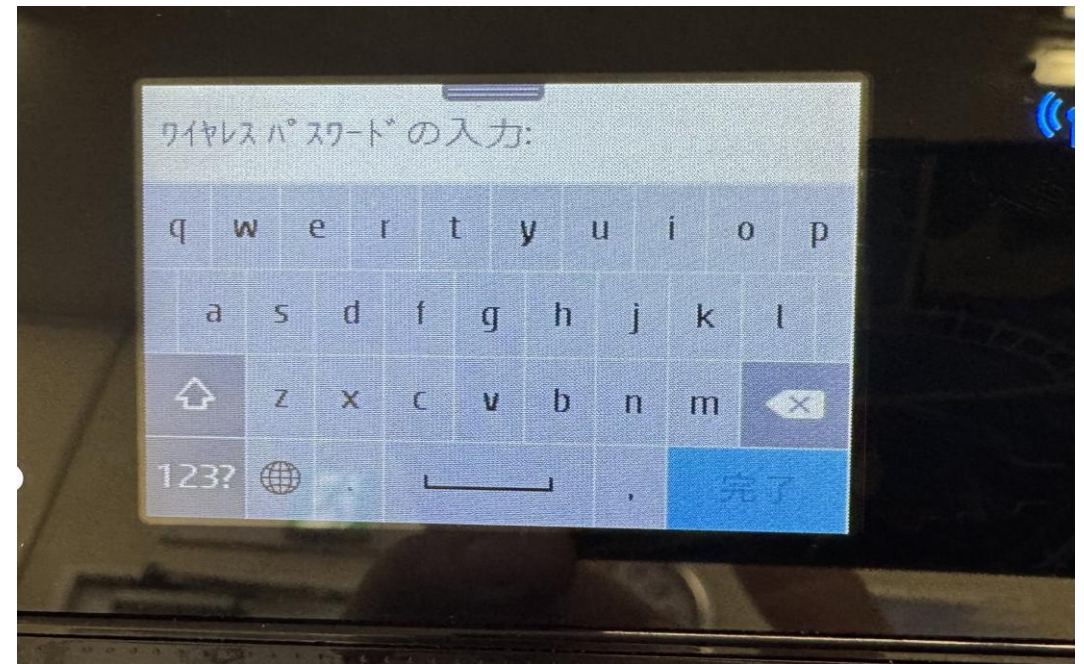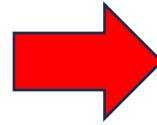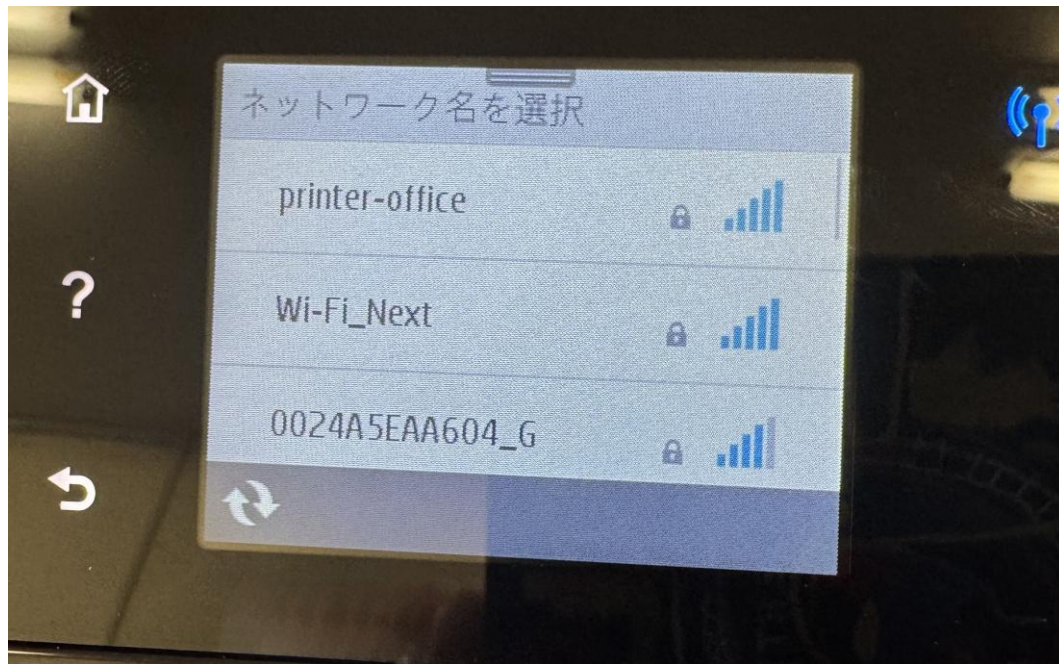

## 5.無線LAN設定⑤

パスワード入力後、確認画面となります。右下「OK」を選択いただき次へ進みます。接続画面を挟んだ後、「接続に成功しました」と画面表記されましたら、設定完了です。右下「OK」で画面を閉じてください。

