

Canon MB2730 Wi-Fi設定方法

1.無線LAN設定①


①ホーム画面を右にスライドしていただき、「セットアップ」をタッチ。

②セットアップ内2段目の「本体設定」をタッチ

①





②

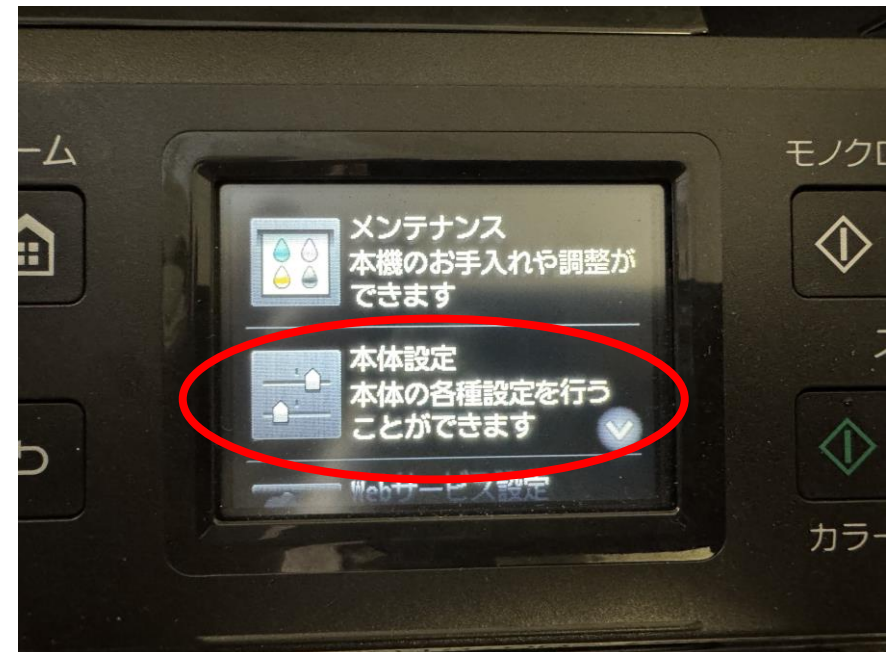




2.無線LAN設定②

本体設定内、「LAN設定」をタッチ。LAN設定内にある、「無線LANセットアップ」をタッチ。無線LANセットアップの「手動設定」を押下。

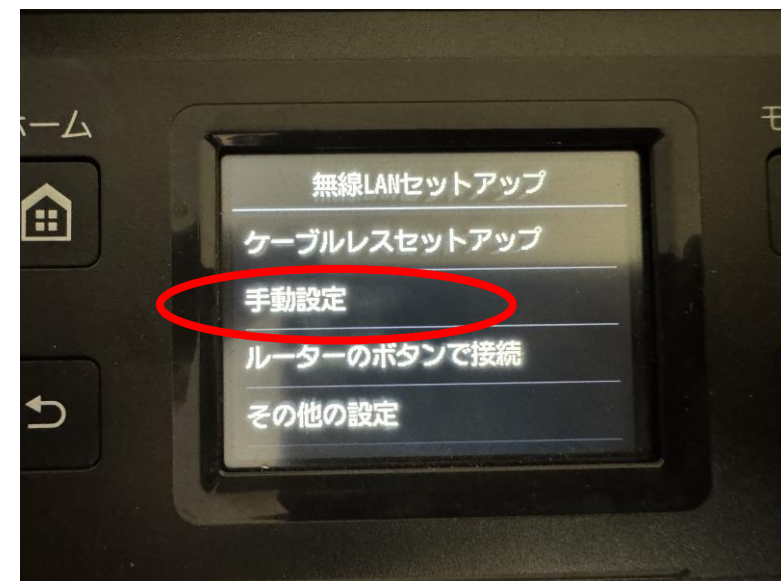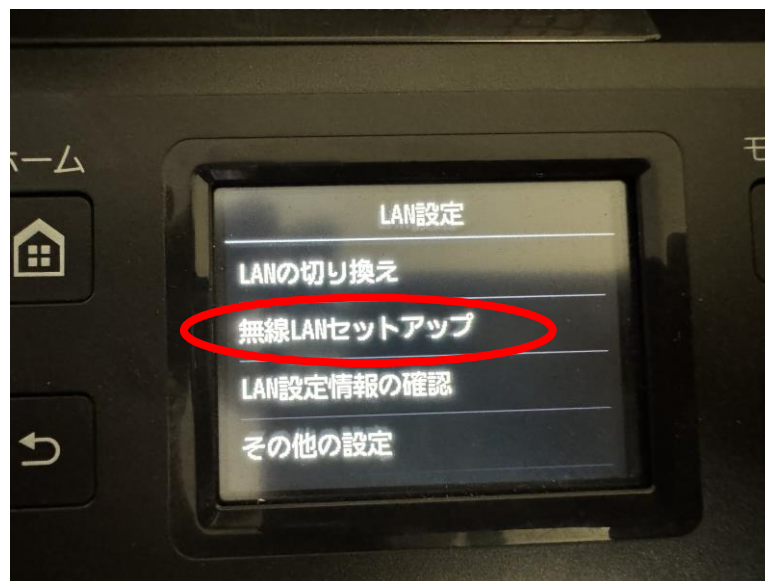



3.無線LAN設定③

・読み込み画面となり、無線LANルーター選択画面に変わります。普段利用しているSSIDをタッチして選択ください。パスフレーズ入力画面に変わるので、「入力してください」という部分をタッチ。画面が変わりましたら、Wi-Fiのパスワードをご入力ください。

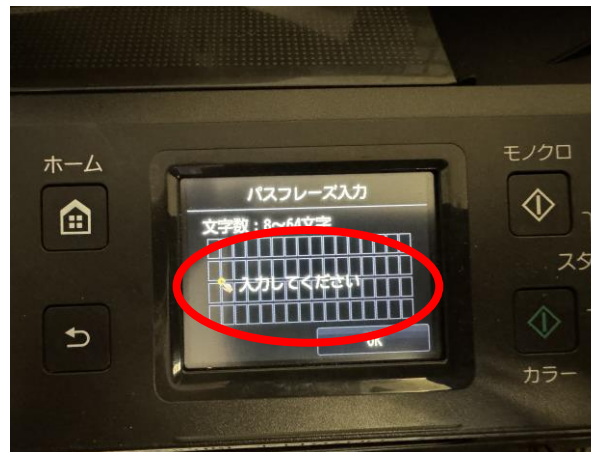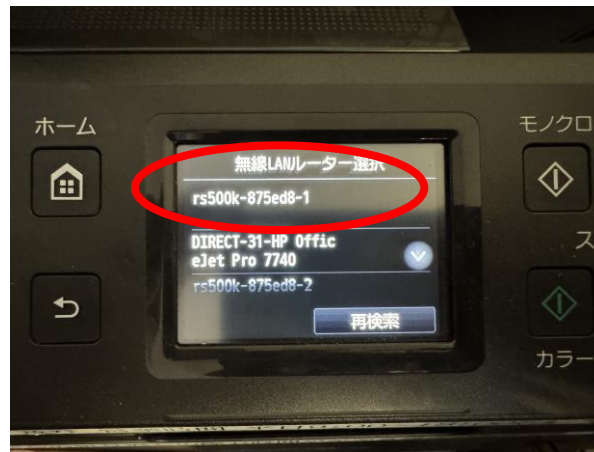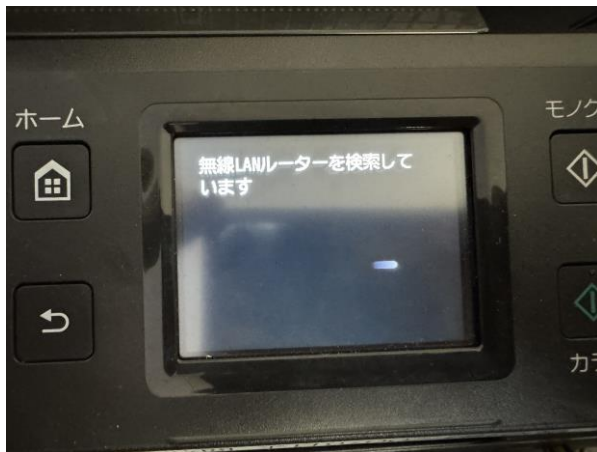

4.無線LAN設定④

- ・パスワードを入力されたら、右下「OK」ボタンを押下。接続画面に変わり、最後に接続完了の画面が表記されましたら、「OK」を押していただき、設定完了となります。

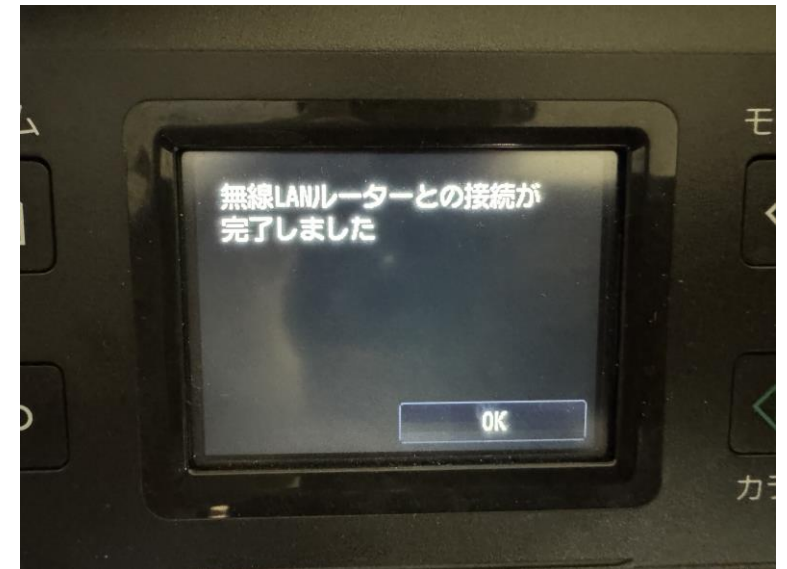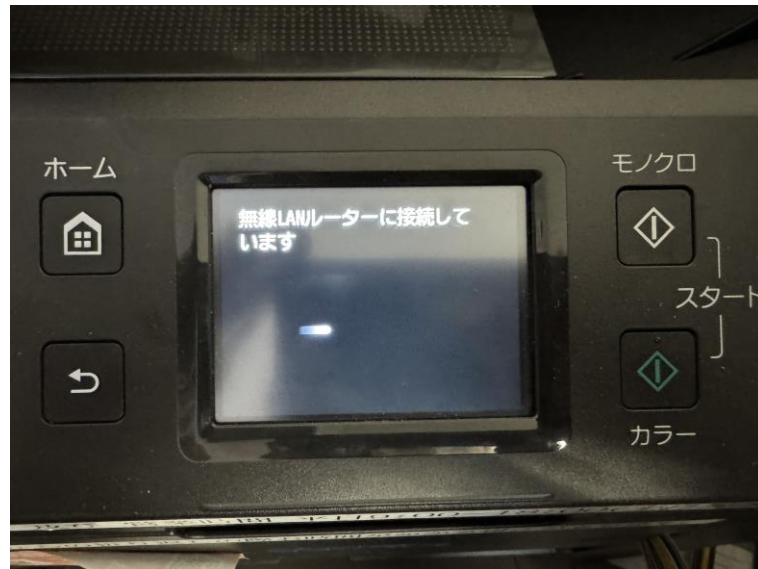

5.無線LAN設定⑤

- ・ホーム画面左下に「Wi-Fi」のマークが表記されていれば、正常にWi-Fiを拾えている状態となります。

